




Y8-S

Benutzerhandbuch

JOYOR
Enjoy yourself

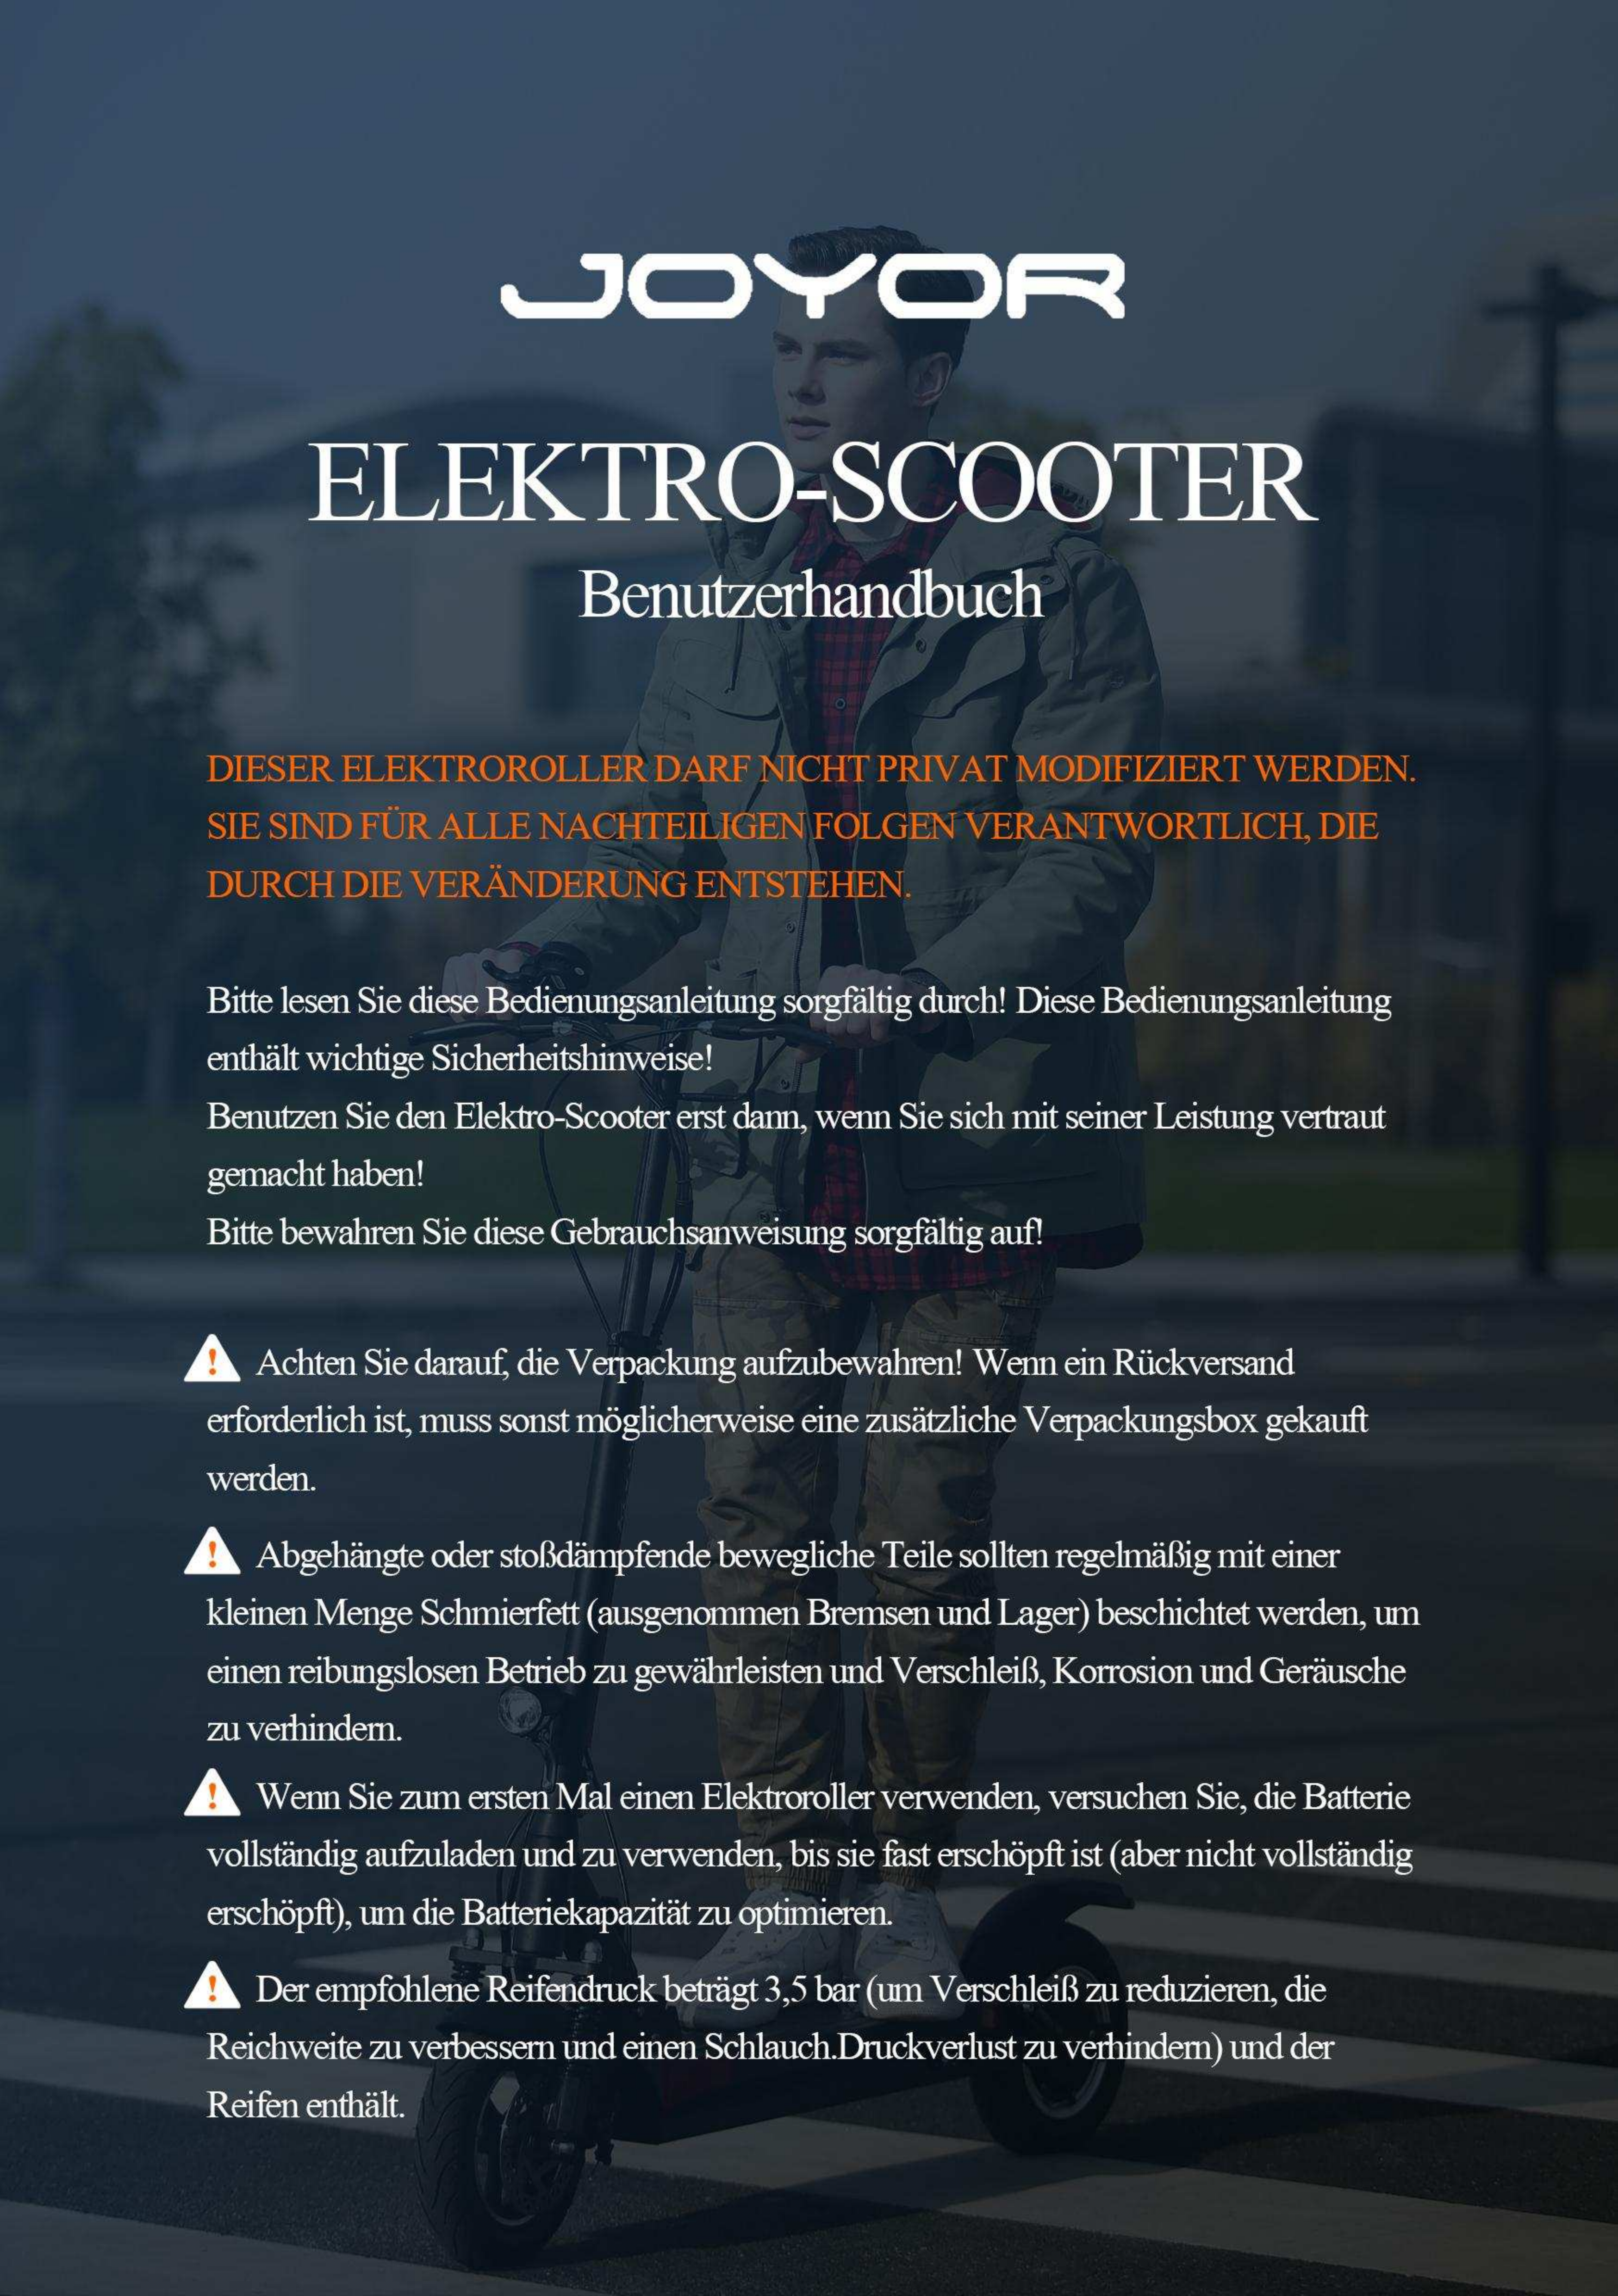

JOYOR

ELEKTRO-SCOOTER

Benutzerhandbuch

DIESER ELEKTROROLLER DARF NICHT PRIVAT MODIFIZIERT WERDEN. SIE SIND FÜR ALLE NACHTEILIGEN FOLGEN VERANTWORTLICH, DIE DURCH DIE VERÄNDERUNG ENTSTEHEN.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch! Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise!

Benutzen Sie den Elektro-Scooter erst dann, wenn Sie sich mit seiner Leistung vertraut gemacht haben!

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf!

- ⚠ Achten Sie darauf, die Verpackung aufzubewahren! Wenn ein Rückversand erforderlich ist, muss sonst möglicherweise eine zusätzliche Verpackungsbox gekauft werden.
- ⚠ Abgehängte oder stoßdämpfende bewegliche Teile sollten regelmäßig mit einer kleinen Menge Schmierfett (ausgenommen Bremsen und Lager) beschichtet werden, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und Verschleiß, Korrosion und Geräusche zu verhindern.
- ⚠ Wenn Sie zum ersten Mal einen Elektroroller verwenden, versuchen Sie, die Batterie vollständig aufzuladen und zu verwenden, bis sie fast erschöpft ist (aber nicht vollständig erschöpft), um die Batteriekapazität zu optimieren.
- ⚠ Der empfohlene Reifendruck beträgt 3,5 bar (um Verschleiß zu reduzieren, die Reichweite zu verbessern und einen Schlauch-Druckverlust zu verhindern) und der Reifen enthält.

Inhaltsverzeichnis

1.Hauptbestandteile.....	01
2.Sicherheitshinweise.....	02-05
3.Montage.....	06-08
4.Zusammenklappen.....	09-10
5.Display.....	11-12
6.Fehlercodes.....	12
7.Aufladen.....	13
8.Funktionen.....	14
9.Fahrhinweise.....	15
10.Akku und Ladegerät.....	16
11.Produktwartung.....	17
12.Parametertabelle.....	18
13.Service.....	19

1. Hauptbestandteile




2.Sicherheitshinweise

1. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Elektroscooter für Erwachsene. Er darf nur von einer Person benutzt werden. Minderjährige müssen unter Aufsicht von Erwachsenen fahren.



2. Tragen Sie beim Fahren dieses Produkts bitte einen Schutzhelm und andere Schutzausrüstung.

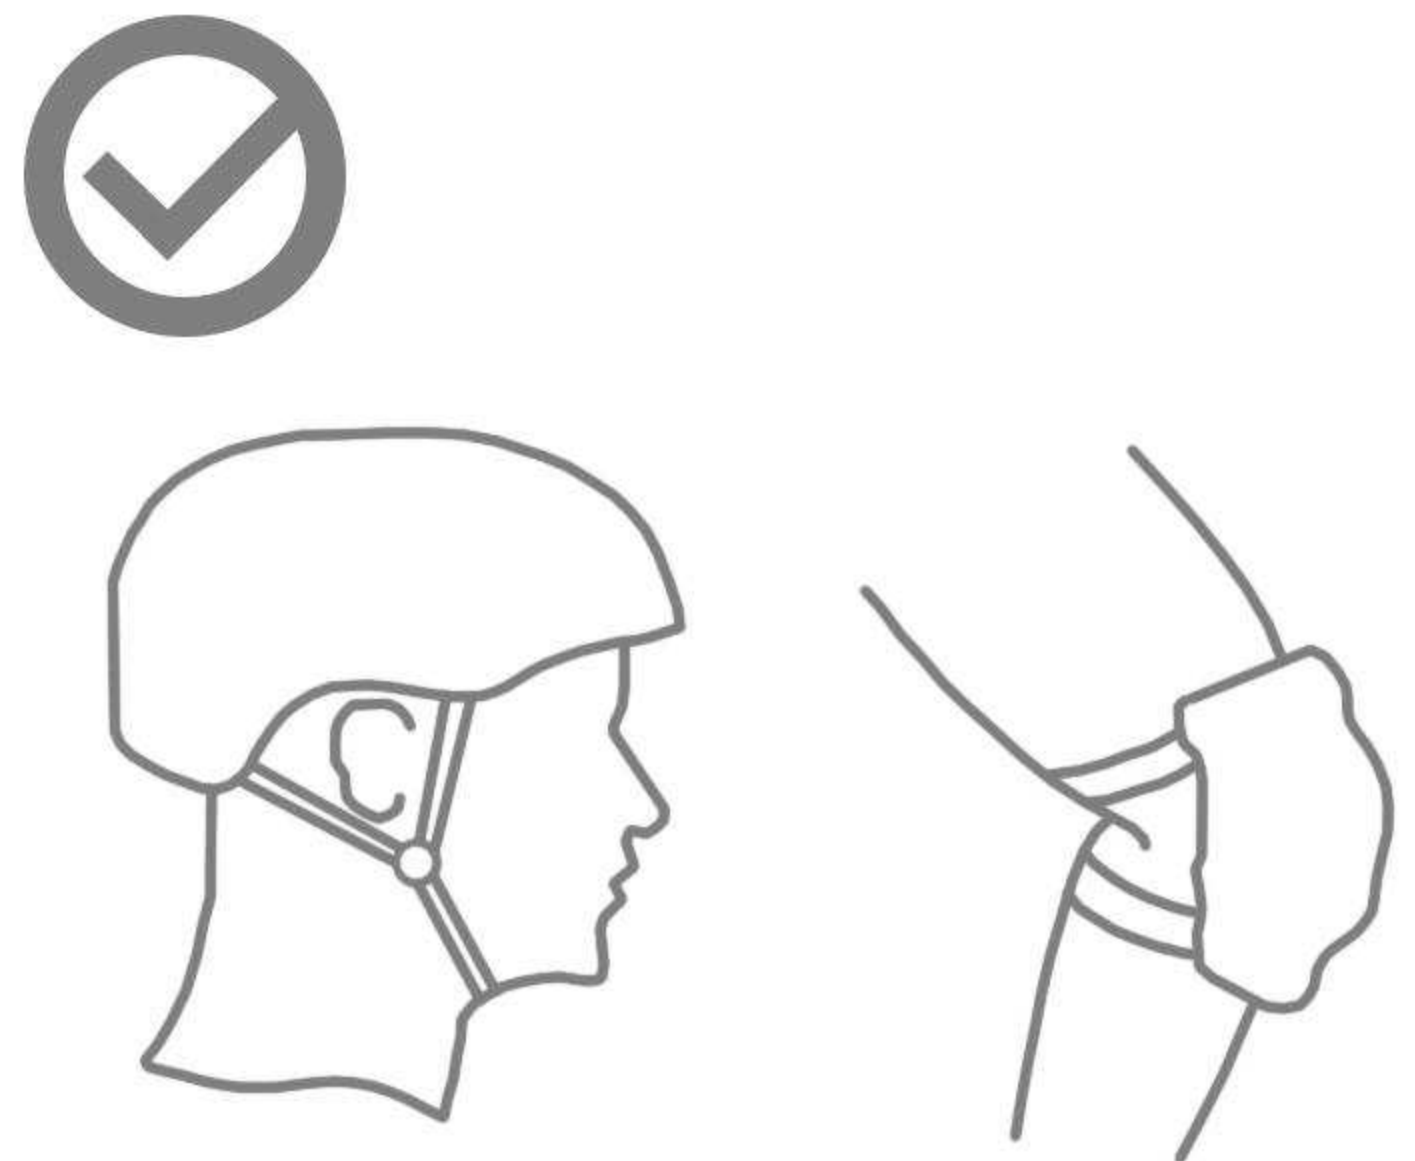

3. Fahren Sie mit diesem Produkt nicht auf unsicheren oder illegalen Orten wie Autobahnen.



4. Bitte üben Sie zuerst auf freiem Gelände und machen Sie sich mit der Handhabung vertraut, bevor Sie auf der Straße fahren.




5. Wenn Sie mit dem Elektroroller fahren, halten Sie bitte ihre Füße auf dem Tritt Brett und machen Sie keine gefährlichen Handlungen oder fahren Sie mit nur einer Hand.



6. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung unter -5°C .

7. Bei rauen oder unebenen Straßenverhältnissen verlangsamen Sie bitte Ihr Tempo oder steigen Sie zum Schieben aus dem Elektroroller ab.

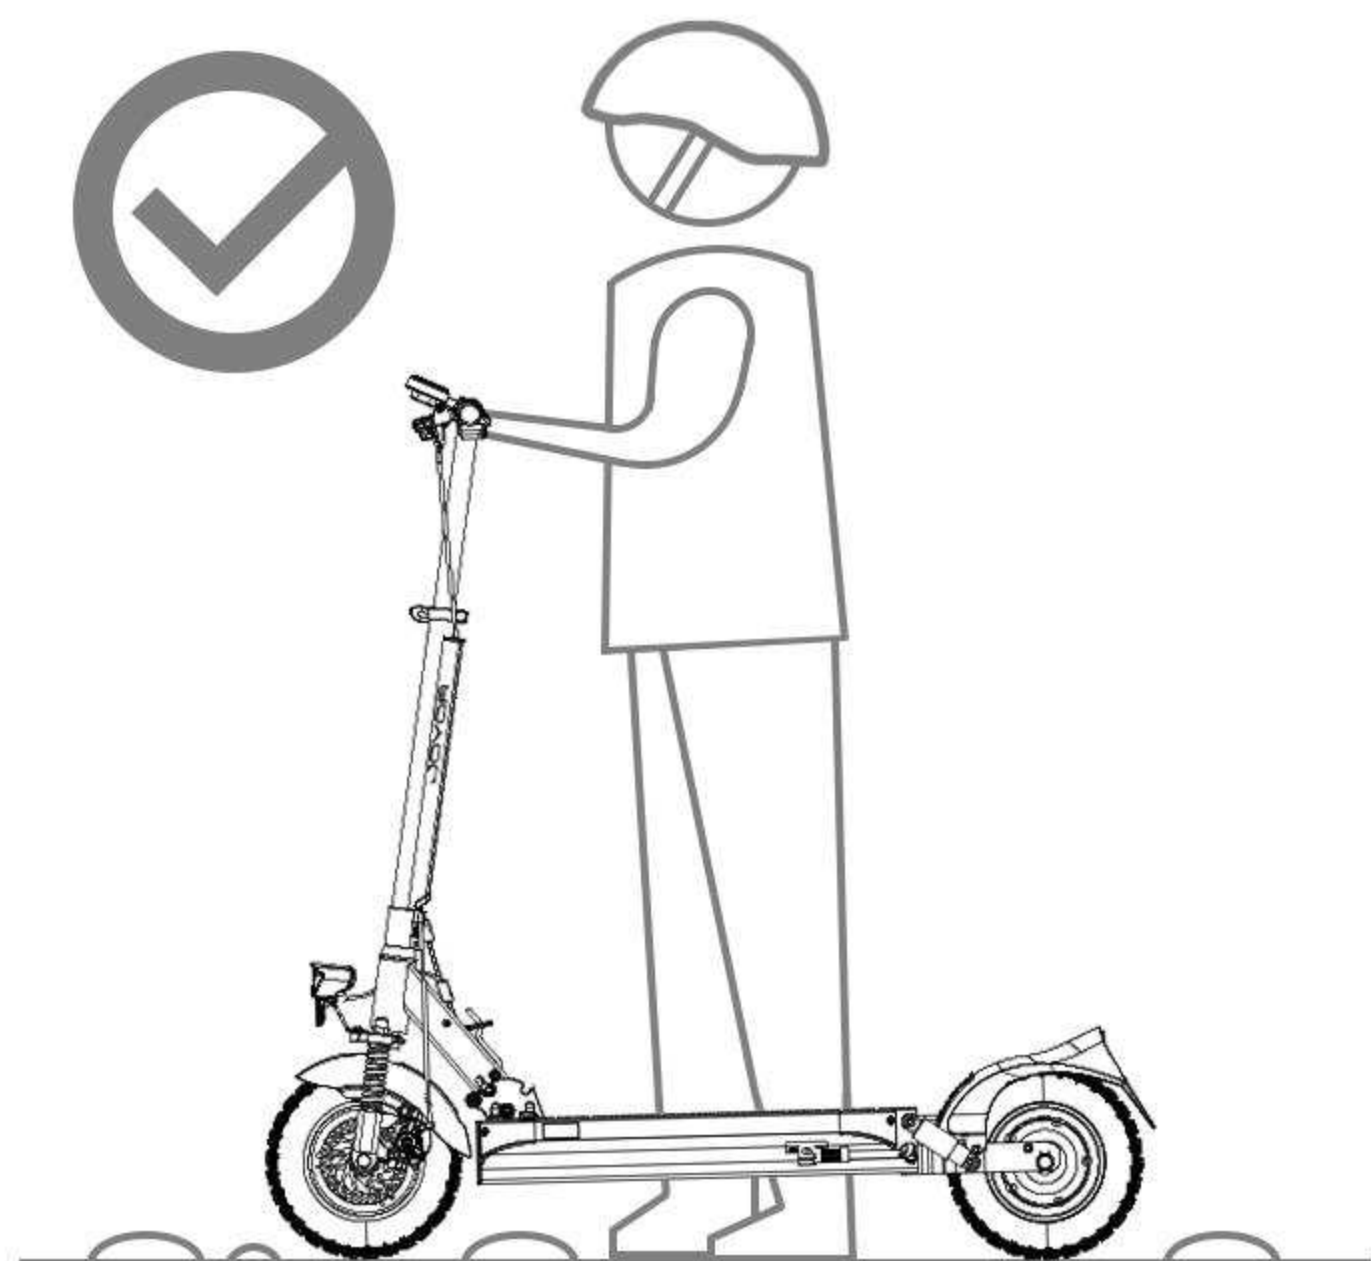

8. Schalten Sie die Stromversorgung nicht aus, während der Elektroroller fährt.


9. Wenn Sie dieses Produkt lange Zeit nicht verwenden, laden Sie es bitte mindestens einmal innerhalb von 30 Tagen auf. Der Ladeanschluss muss sauber und trocken gehalten werden.

10. Bitte setzen Sie dieses Produkt nicht für längere Zeit der Sonne aus und vermeiden Sie es, es in einer geschlossenen Umgebung mit hohen Temperaturen aufzustellen.

11. Fahren Sie mit diesem Produkt nicht auf glatten Straßen mit Öl oder Eis auf der Oberfläche.




12. Fahren Sie nicht bei schlechtem Wetter wie Regen, Schnee und starkem Wind, um unnötige Verletzungen zu vermeiden.

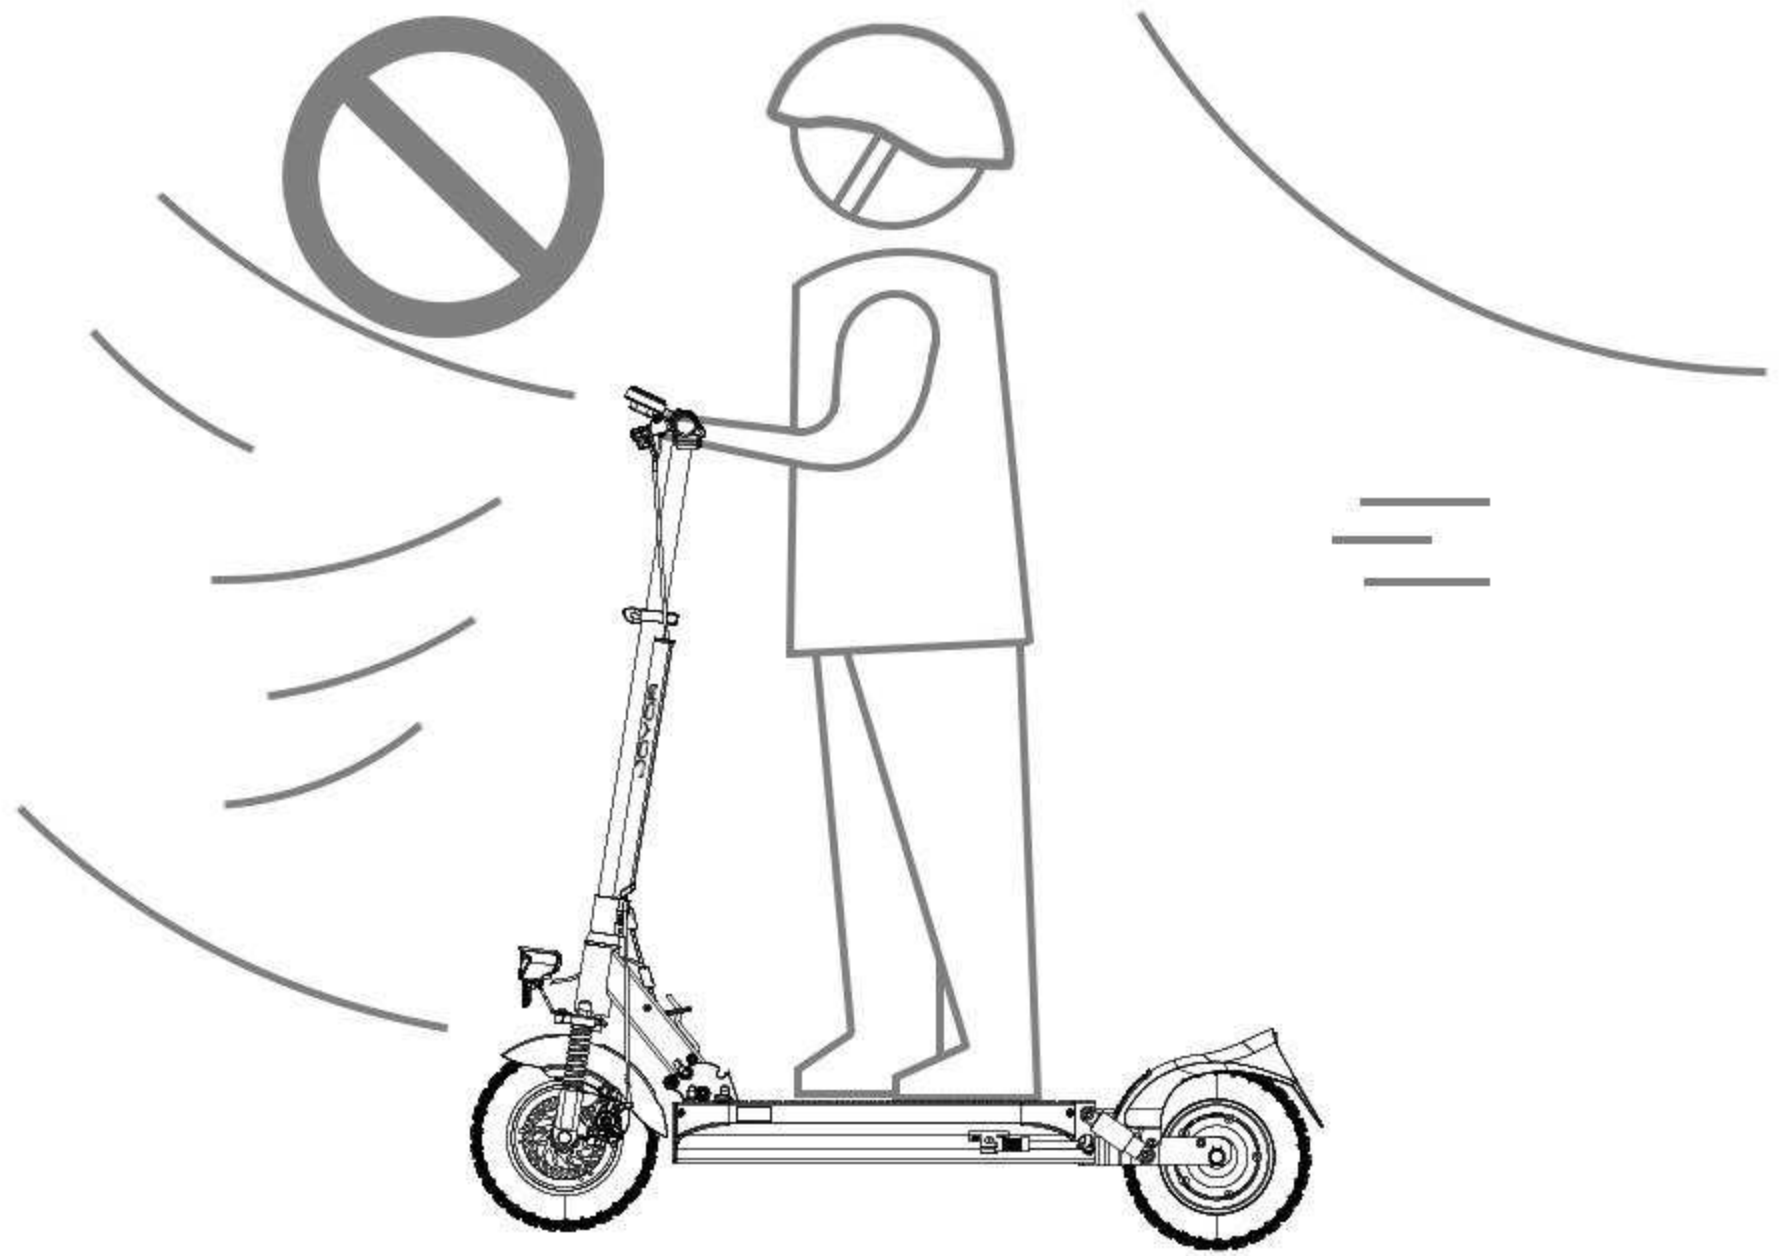

13. Bitte überschreiten Sie nicht die vom Hersteller angegebene und in dieser Bedienungsanleitung aufgeführte maximal zulässige Belastung.



14. Benutzen Sie den Elektroroller nicht, wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig oder zu hoch ist. Von feuergefährlicheren Stoffen und offenen Flammen fernhalten.

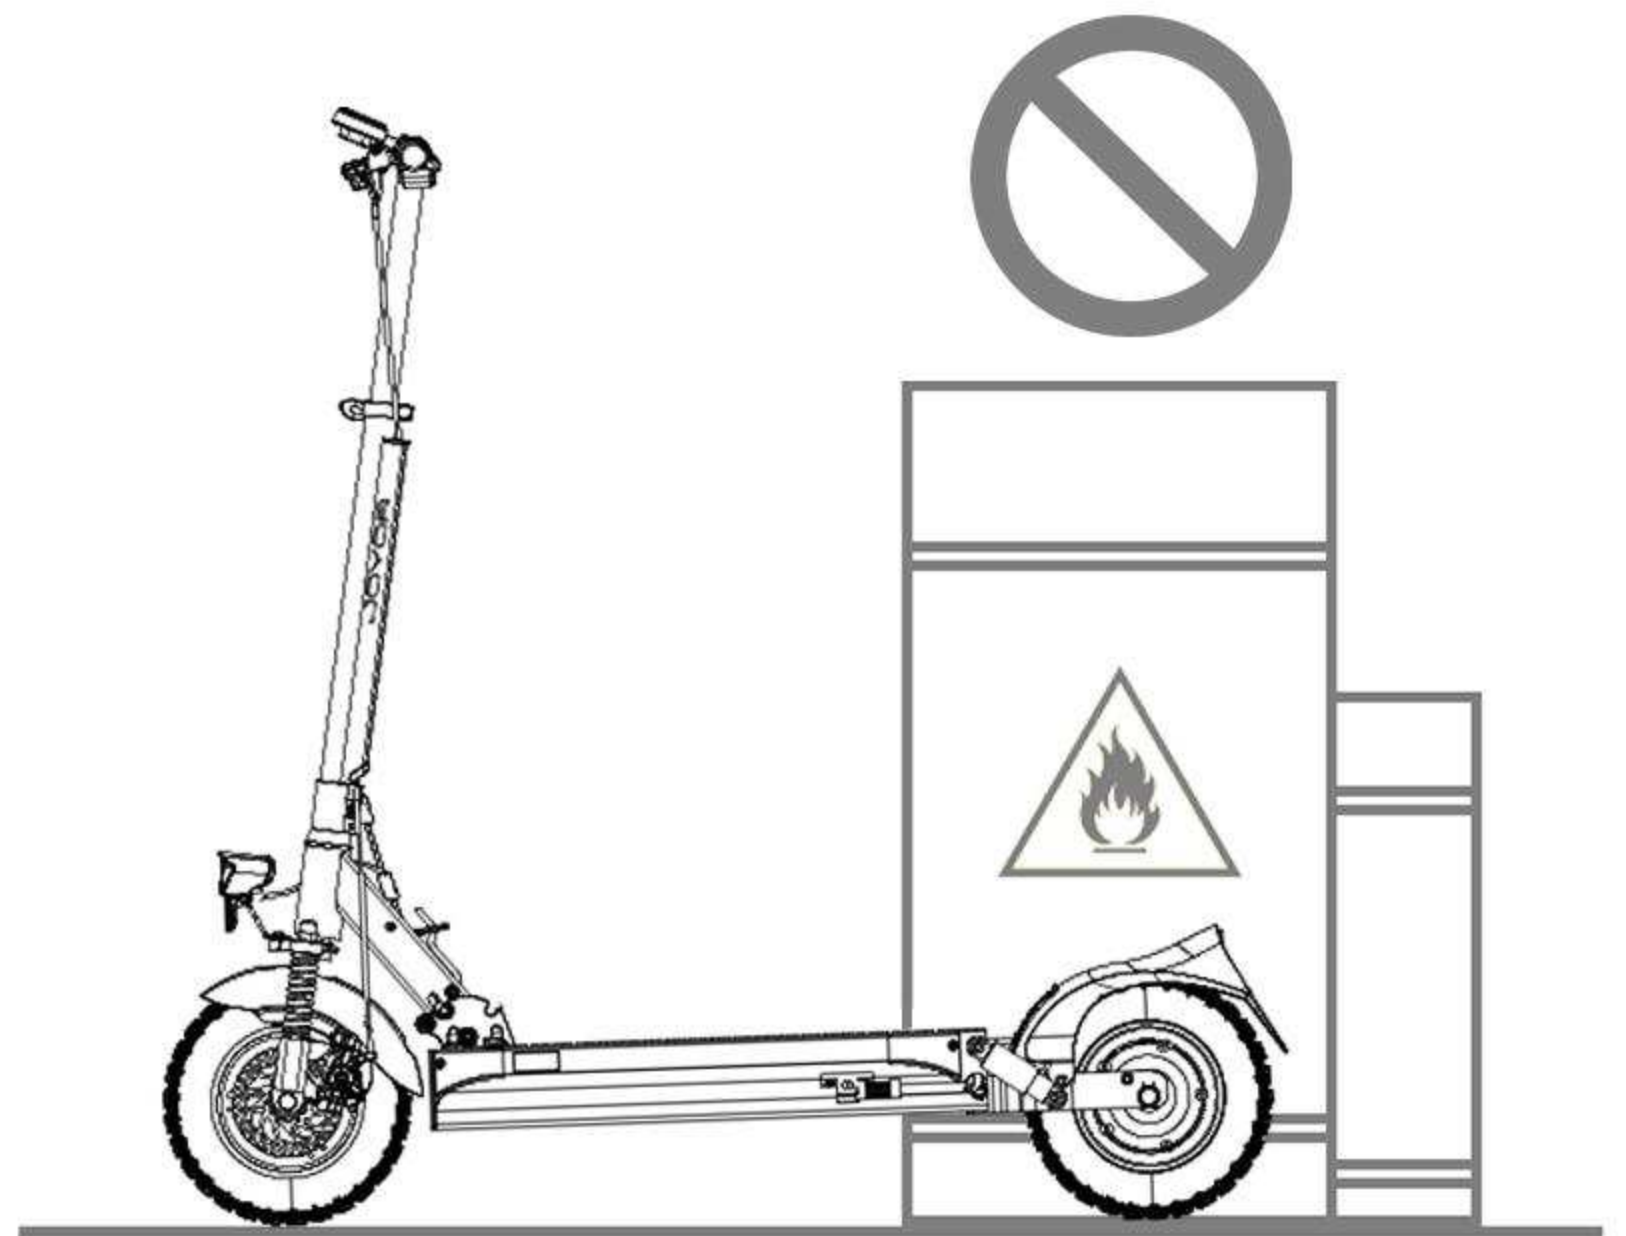


15. Bitte verwenden Sie nur das Ladegerät, das mit dem Elektroroller geliefert wurde. Verwenden Sie das Ladegerät nicht für andere Geräte.


16. Bitte versuchen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort aufzuladen. Wenn die Temperatur des Ladegeräts zu hoch ist, beenden Sie bitte den Ladevorgang.

17. Bitte bewahren Sie es nicht für längere Zeit an einem sehr feuchten Ort auf.

18. Die Benutzer müssen die Höhe des Lenkers auf die entsprechende Körpergröße einstellen um die Fahrsicherheit zu gewährleisten.

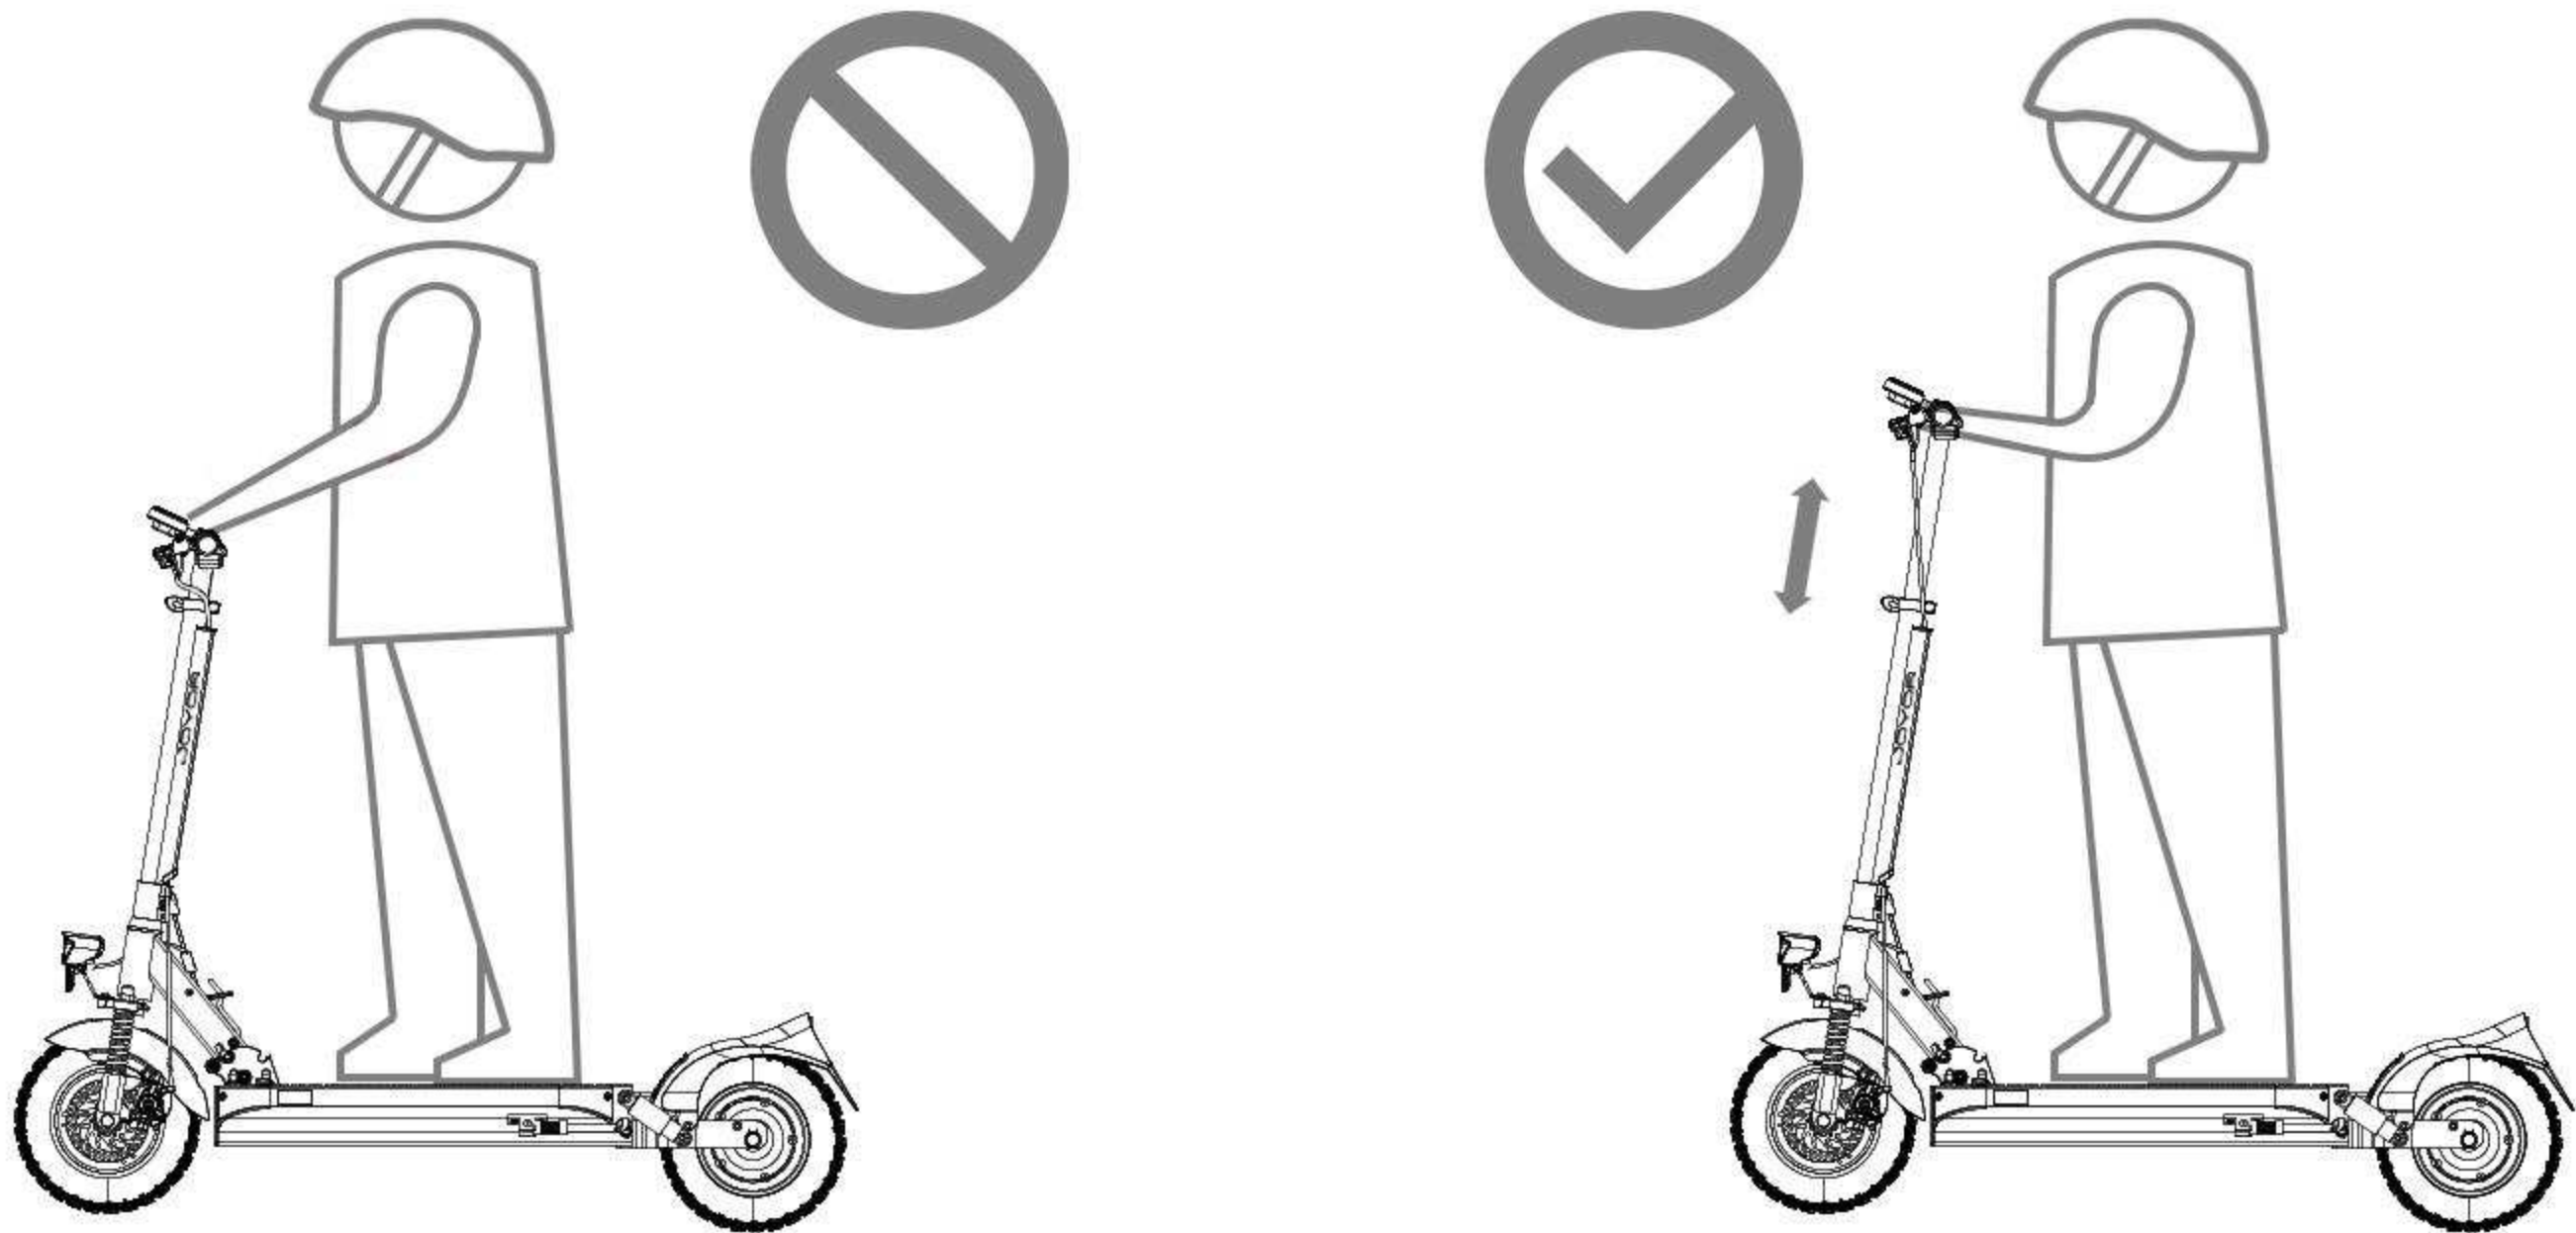

19. Bitte versuchen Sie nicht Treppenstufen von mehr als 3 cm Höhe auf- oder abwärts zu befahren, da dies zum Umkippen des Scooters und zu Verletzungen des Fahrers oder zu Schäden am Scooter führen kann.

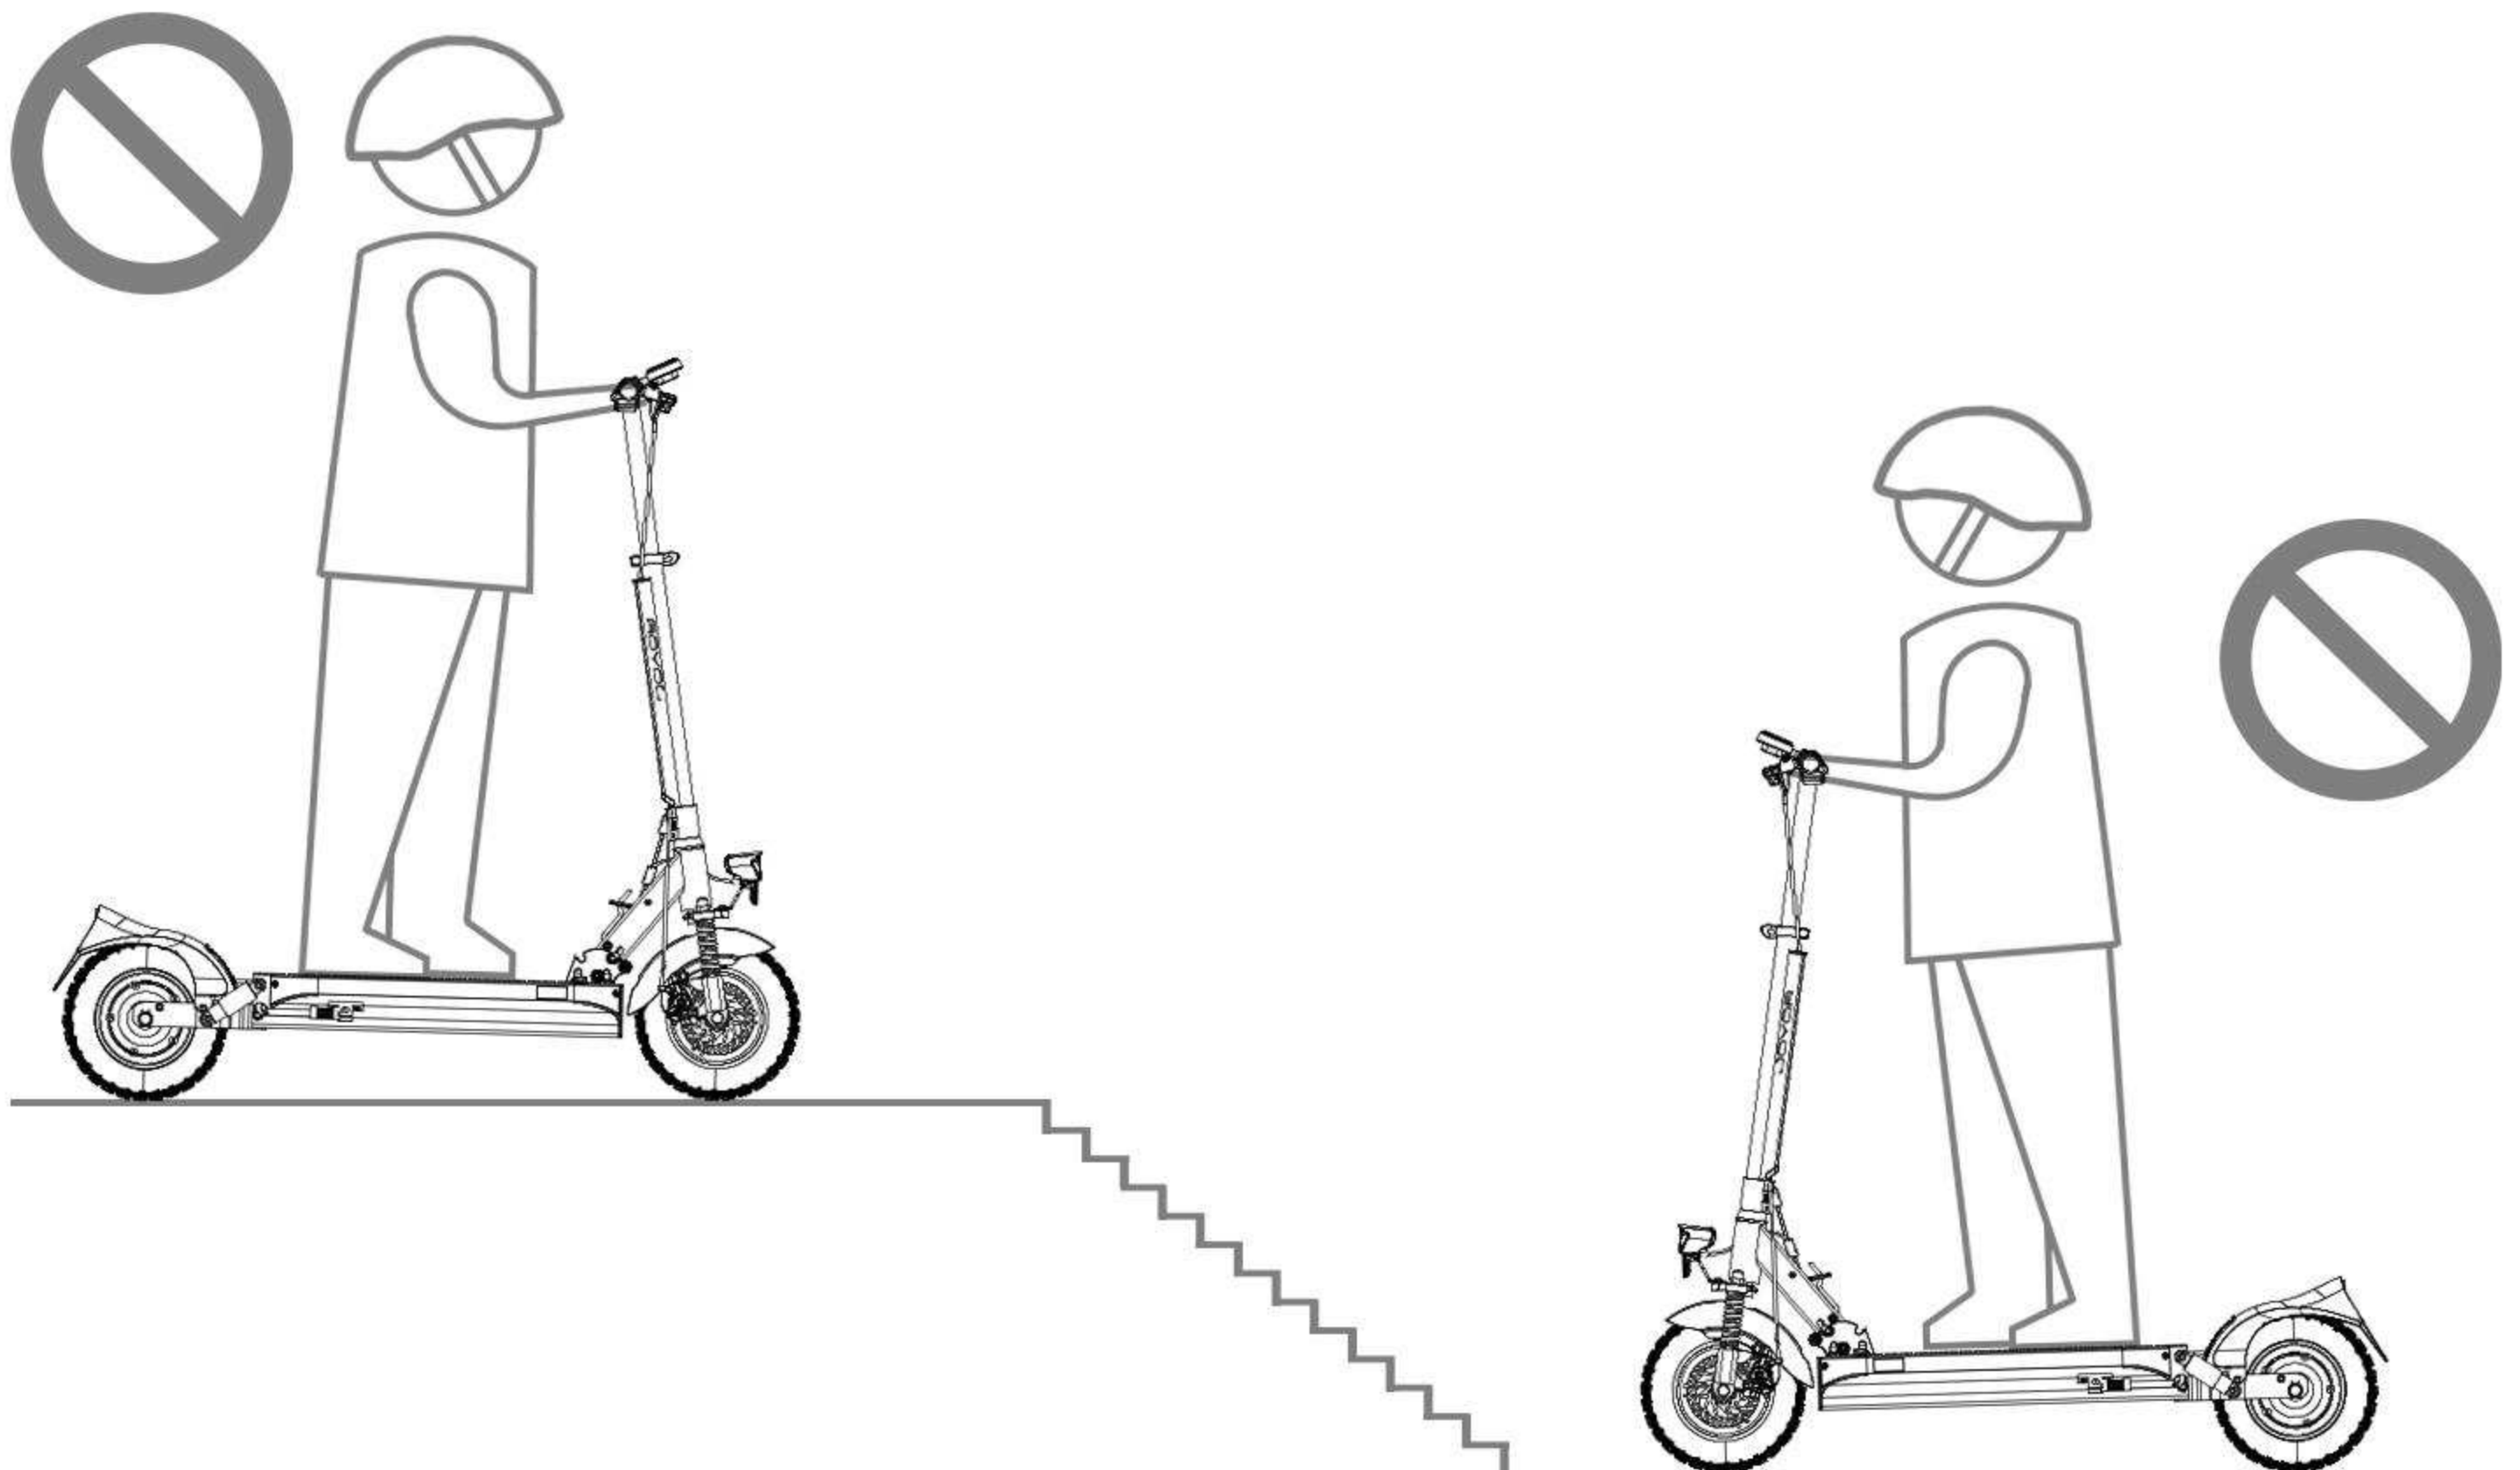

20. Laden sie den E-Scooter nicht unbeaufsichtigt auf.

21. Bitte tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser mit mehr als 3 cm Tiefe, um Schäden an den elektrischen Teilen des Elektrorollers durch eindringendes Wasser zu vermeiden.

3. Montage



1. Entfalte den linken Lenker und drehe die linke Verriegelungshülse entlang des Gewindes nach innen, um den linken Lenker und die T-Stange zu sichern



2. Falten Sie den rechten Lenker und drehen Sie die rechte Verriegelungshülse entlang des Gewindes nach innen, um den rechten Lenker und die T-Stange zu sichern



3. Öffnen Sie die Schnellspannklemme am Steigbügel, ziehen Sie dann den Steigbügel auf die gewünschte Höhe. Schließen Sie die Schnellspannklemme

1



2



3



4



4. Schrauben Sie die Instrumentenschrauben ab, legen Sie das Instrument auf die Instrumentenhalterung und befestigen Sie es dann mit den Instrumentenschrauben

1



2



3



4



5. Bewegen Sie zuerst mit einer Hand den Klappgriff nach unten, während Sie mit der anderen Hand den Steigbügel hochziehen. Dann treten Sie mit einer Hand auf den Rahmen und stabilisieren das Fahrzeug. Halten Sie gleichzeitig den Lenker mit beiden Händen und drücken Sie schnell mit Kraft vorwärts, bis der Sperrstift vollständig in den Schlitz eingeführt ist.



6. Ziehen Sie die Sicherheitsschnalle herunter, um den Klappgriff abzudecken und befestigen Sie den Klappschar



4. Zusammenklappen

1. Drehen Sie die linke Verriegelungshülse an der T-Stange entlang des Gewindes nach außen, lösen Sie den linken Lenker von der T-Stange und falten Sie den linken Lenker nach unten

1



2



2. Drehen Sie die rechte Verriegelungshülse an der T-Stange entlang des Gewindes nach außen, lösen Sie den rechten Lenker von der T-Stange und falten Sie den rechten Lenker nach unten

3




4



3. Halten Sie den Steigbügel mit einer Hand fest und drücken Sie ihn vorsichtig nach vorne, während Sie mit der anderen Hand den Klappgriff nach hinten ziehen. Wenn sich der Klappstift in den nächsten Schlitz bewegt, zeigt er an, dass das Fahrzeug erfolgreich zusammengeklappt wurde.



4. Öffnen Sie die Schnellspannklemme am Steigbügel, ziehen Sie den Steigbügel nach innen zurück und ziehen Sie die Schnellspannklemme am Steigbügel fest

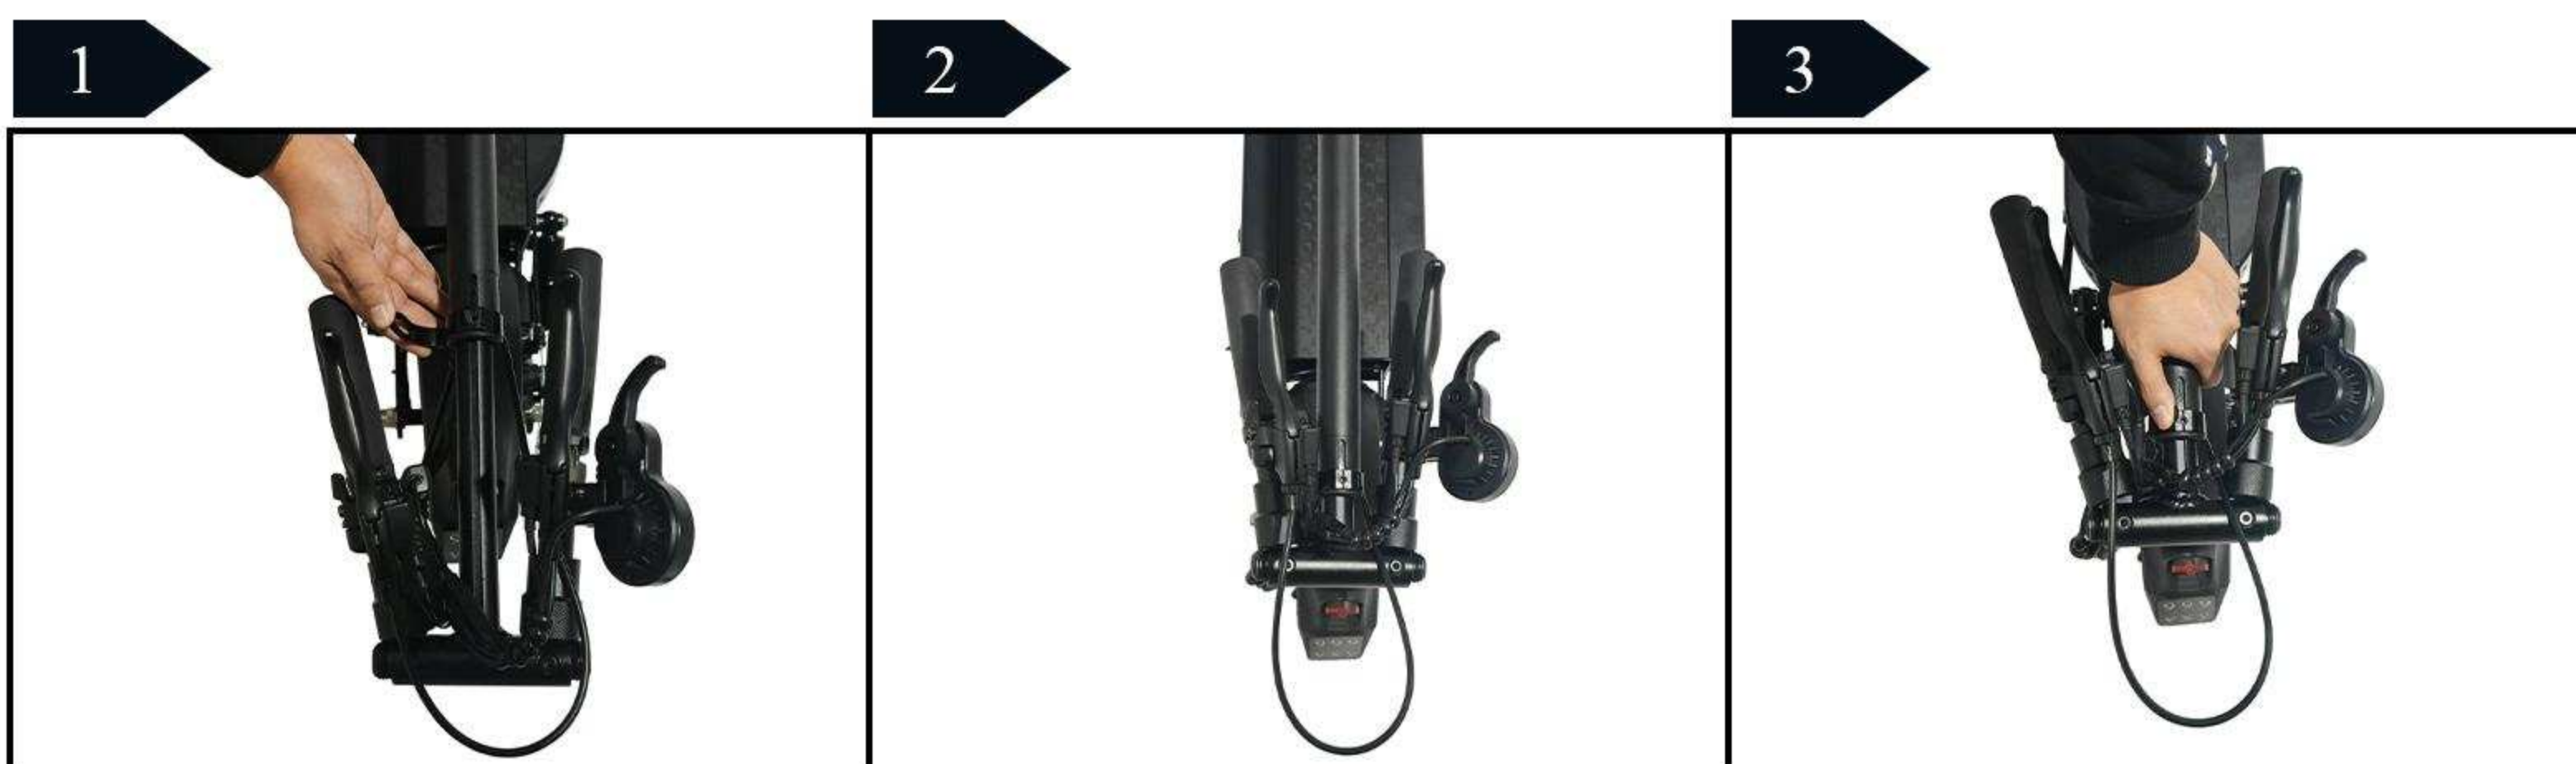


5.Display



⚠. Die rosa kreisförmige gestrichelte Linie stellt den Anzeigebereich des Instruments dar

⚠. Das nicht markierte Symbol bedeutet, dass diese Funktionen derzeit nicht unterstützt werden

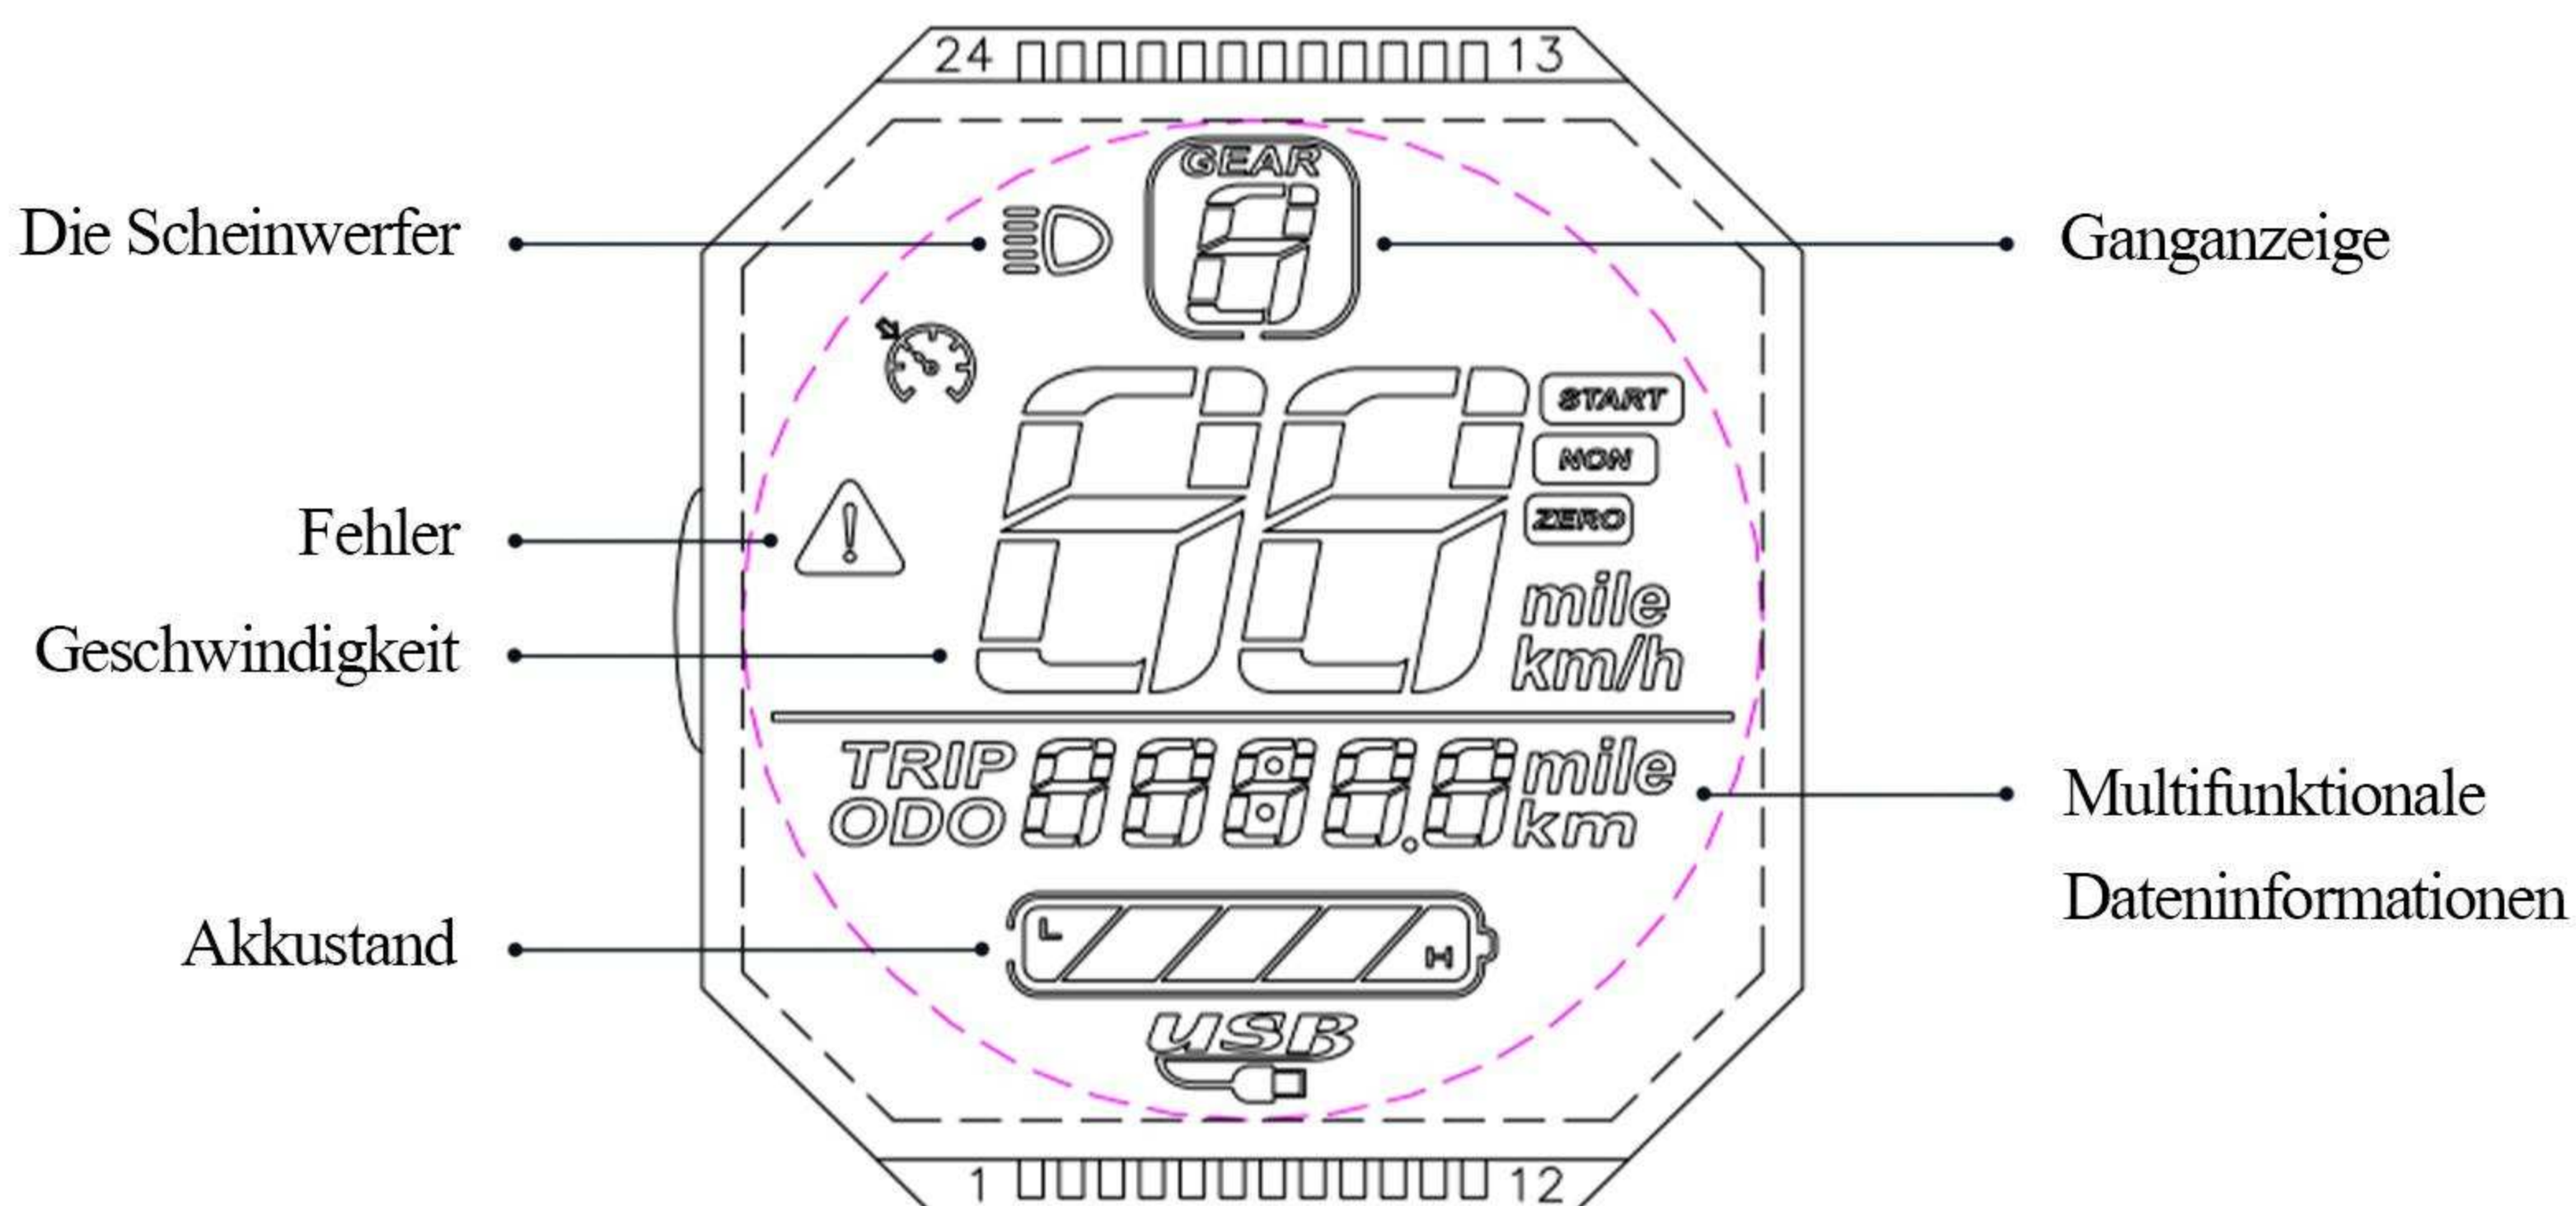

Funktion	Funktionsbeschreibung
P02	Meileneinheit 0: KM; 1:MILE;
P04	Schlafzeit: 0, kein Schlaf; Die anderen Zahlen sind Schlafzeit, die von 1 bis 60 reicht; Einheitsminute;
P12	Unterstützung Start Stärkeeinstellung
P99	Wiederherstellungsfunktion mit einem Klick (drücken und halten Sie  für 5-6 Sekunden im Einstellungszustand der Parameter P99 gedrückt, um alle Parameter auf die ursprünglichen Einstellungen des ersten Bootes wiederherzustellen)

6.Fehlercodes

Fehlercode	erklären
ERRO 1	Motorstörung
ERRO 2	Ausfall Beschleunigungshebel
ERRO 3	Fehlfunktion des Controllers
ERRO 4	Bremsstrom ausgeschaltet
ERRO 5	Unterspannungsschutz
ERRO 6	Kommunikationsfehler, Instrument kann keinen Ausgang vom Controller empfangen
ERRO 7	Kommunikationsfehler, Controller kann Instrumentenausgang nicht empfangen

7. Aufladen

⚠ . Der Roller kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden und kann nur eingeschaltet werden, nachdem das Ladegerät abgezogen wurde (wenn der Roller aufgeladen ist).

⚠ . Wenn Sie den Akku aufladen, stellen Sie den Scooter bitte in eine trockene und belüftete Umgebung.

1. Öffnen Sie die Schutzkappe des Ladeanschlusses und stecken Sie den Ausgangsstecker des Ladegeräts in die Ladebuchse am Fahrzeugrahmen.

2. Die Anzeige des Ladegeräts leuchtet rot und zeigt an, dass der Ladevorgang läuft.

3. Wenn die Anzeige des Ladegeräts grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen. Sie sollten nun den Netzstecker des Ladegeräts abziehen und das Ladekabel vom Scooter abziehen.



Aufladung

Der Ladevorgang
ist abgeschlossen




8.Funktionen



Funktion	Anweisungen
Fahrstufe	Im Zustand der Geschwindigkeitsanzeige drücken Sie kurz  , und 1->2->3 durchläuft die angezeigten Informationen.
Ändern Sie Anzeigeinformationen	Im Zustand der Geschwindigkeitsanzeige drücken Sie kurz  , TIME>TRIP>ODO>VOL>ERR>TIME, um die angezeigten Informationen zu durchlaufen.
Extra Lichtschalter	Drücken Sie kurz  , das Licht geht an, andernfalls erlischt das Licht.
Geben Sie das Einstellungsmenü ein oder beenden Sie es	Halten Sie  und  gleichzeitig etwa zwei Sekunden gedrückt, um das Einstellungsmenü zu öffnen oder zu beenden.
Wechseln Sie die aktuellen Parametertypen-Einstellungen	Drücken Sie kurz  , um zum nächsten Typ zu wechseln und Informationen in einer Schleife anzuzeigen.
Geben Sie den aktuellen Parametereinstellungszustand ein	Drücken Sie kurz  oder lange  für zwei Sekunden, um den aktuellen Typ-Parameter-Einstellungszustand einzugeben, und der Parameterinhalt blinkt. Drücken Sie lange  oder  für zwei Sekunden, um den Parametereinstellungszustand zu verlassen. (Im P99-Parametereinstellungszustand lange  für 5-6 Sekunden drücken, um alle Parameter auf die ursprünglichen Einstellungen des ersten Bootes wiederherzustellen, lange  für zwei Sekunden drücken, um den Parametereinstellungszustand zu verlassen)
Passen Sie den aktuellen Typ-Parameterwert an	Drücken Sie kurz  , um den aktuellen Parameterwert zu erhöhen, und kurz  , um den aktuellen Parameterwert zu verringern.

9. Fahrbetrieb

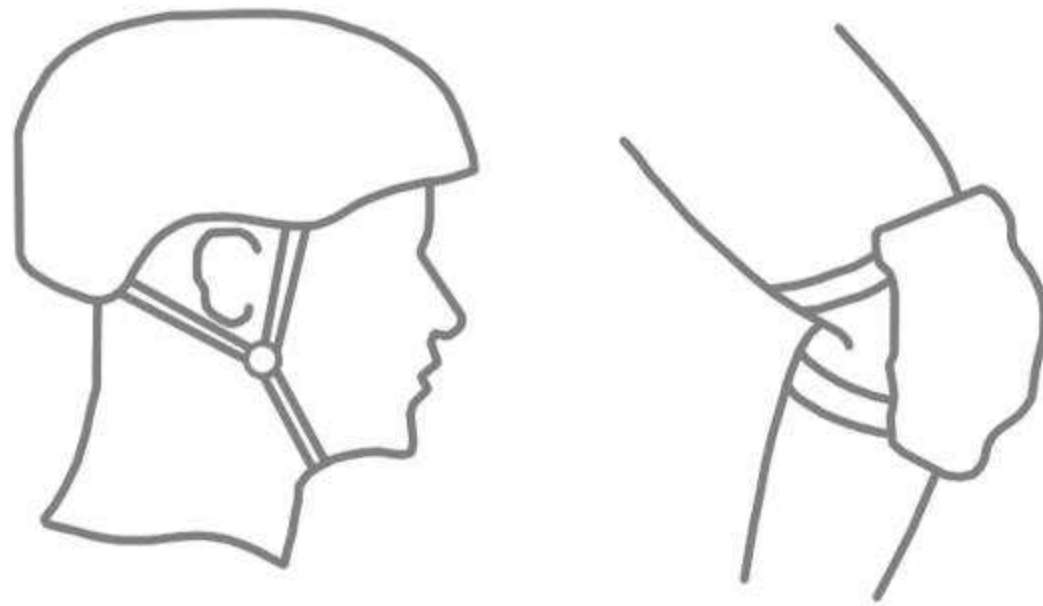


VORBEREITUNG

1. Wählen Sie ein offenes Gelände zum Fahren.
2. Bitte befolgen Sie die Entfaltungsschritte, um den Elektroroller zu entfalten und tragen Sie vor jeder Fahrt eine Schutzausrüstung.

FAHRT


1. Der Fahrt erfolgt mit einem Fuß auf dem Trittbrett und dem anderen auf dem Boden, um das Anfahren zu unterstützen.
2. Wenn der Elektroroller fährt stellen Sie bitte auch den anderen Fuß auf das Trittbrett.
3. Im Notfall halten Sie den Bremsgriff mit beiden Händen fest und der Elektroroller hält schneller an.

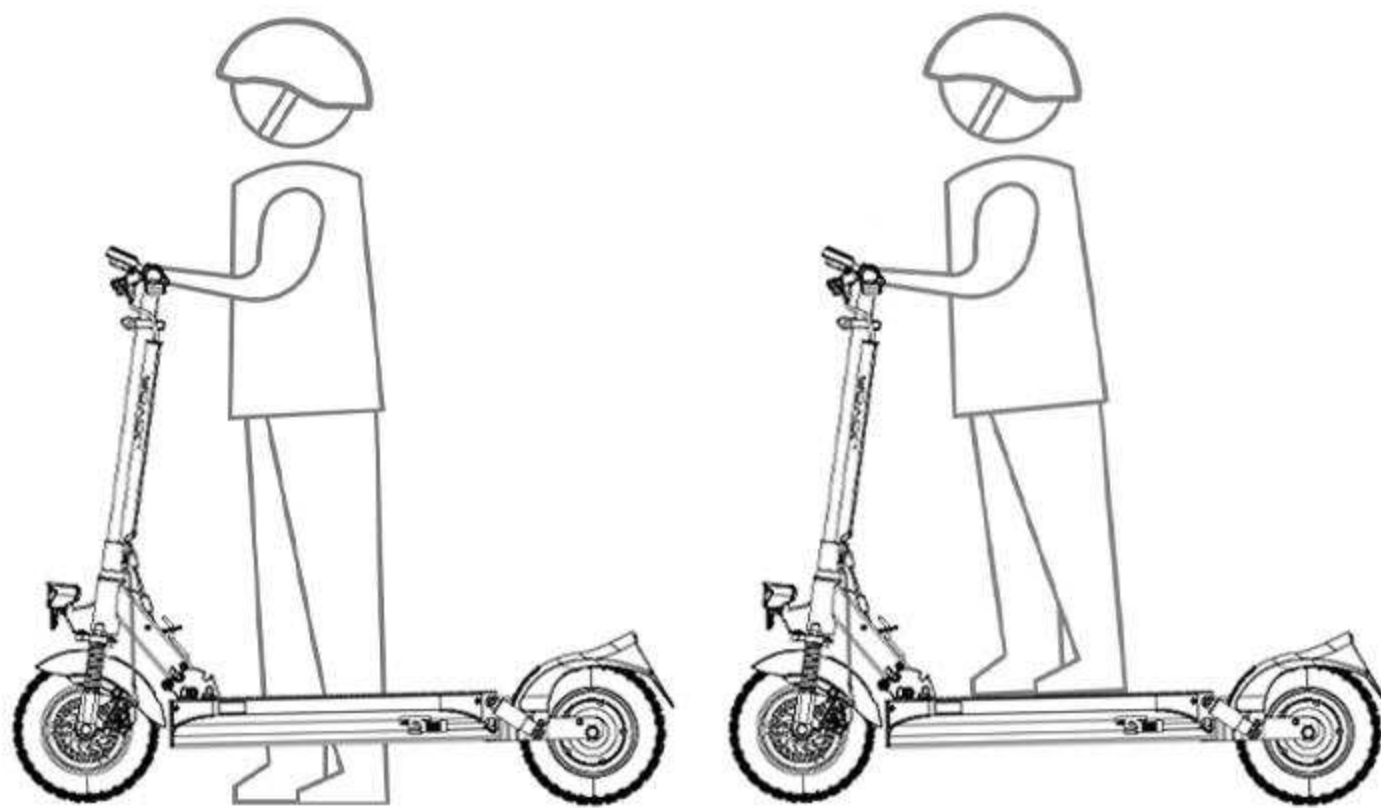

10. Akku und Ladegerät


Jedes Fahrzeug wird mit einem Akku und einem Ladegerät geliefert. Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten anderer Hersteller kann zu Fehlfunktionen führen die nicht von der Gewährleistung abgedeckt sind.

BATTERIEN

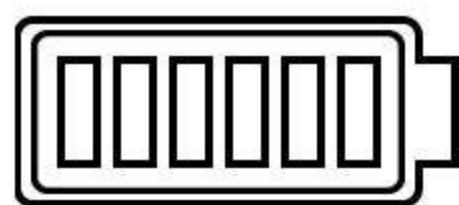

Y8-S Die Y8-S ist mit einem Lithium-Akku ausgestattet, der bei normalem Gebrauch mindestens 800 Mal aufgeladen und mehr als 1.000 Mal verwendet werden kann. Lithium-Batterien können beim Aufladen gefährlich sein, laden Sie sie daher bitte im Freien auf.

LADEGERÄTE

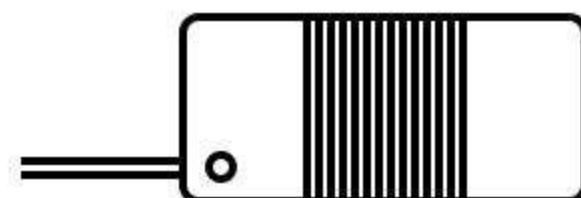

Wenn der Akku nicht aufgeladen werden kann, wenden Sie sich bitte an ihren Händler. Bitte beachten Sie, dass eine Beschädigung des Akkus aufgrund unsachgemäßer Behandlung nicht von der Gewährleistung abdeckt ist.



REIFEN

Dieser Produkt verwendet luftgefüllte Schlauchreifen. Wenn der Reifen offensichtlich abgenutzt oder gerissen ist muss er ersetzt werden. Wenden Sie sich bitte an den Händler um den Originalreifen zu ersetzen. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Reifendruck normal ist und pumpen den Reifen ggf. auf. Prüfen sie außerdem ob die Schrauben locker sind. Wenn ja, ersetzen Sie sie bitte rechtzeitig oder ziehen Sie sie fest.

BREMSE


Dieses Produkt verfügt über ein Vorder- und Hinterradbremssystem. Bitte überprüfen sie die Dicke der Bremsbeläge regelmäßig. Bei starkem Verschleiß sollten diese rechtzeitig ausgetauscht werden, um nachteilige Folgen beim Bremsen zu vermeiden

AKKU

Laden sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Wenn der Elektroroller lange Zeit nicht benutzt wird, muss er mindestens einmal im Monat aufgeladen werden. Eine Beschädigung des Akkus durch annormale Faktoren wie Wassereintritt und Kollision fällt nicht unter die Gewährleistung

BEI INTENSIVER UND HÄUFIGER NUTZUNG DES ELEKTOROLLERS MÜSSEN SIE DIE SCHRAUBEN DES ELEKTOROLLERS EINMAL IM MONAT ÜBERPRÜFEN UND JEDES HALBE JAHR AUSTAUSCHEN, UM SCHLECHTE BEDINGUNGEN ZU VERMEIDEN.

12. Parametertabelle

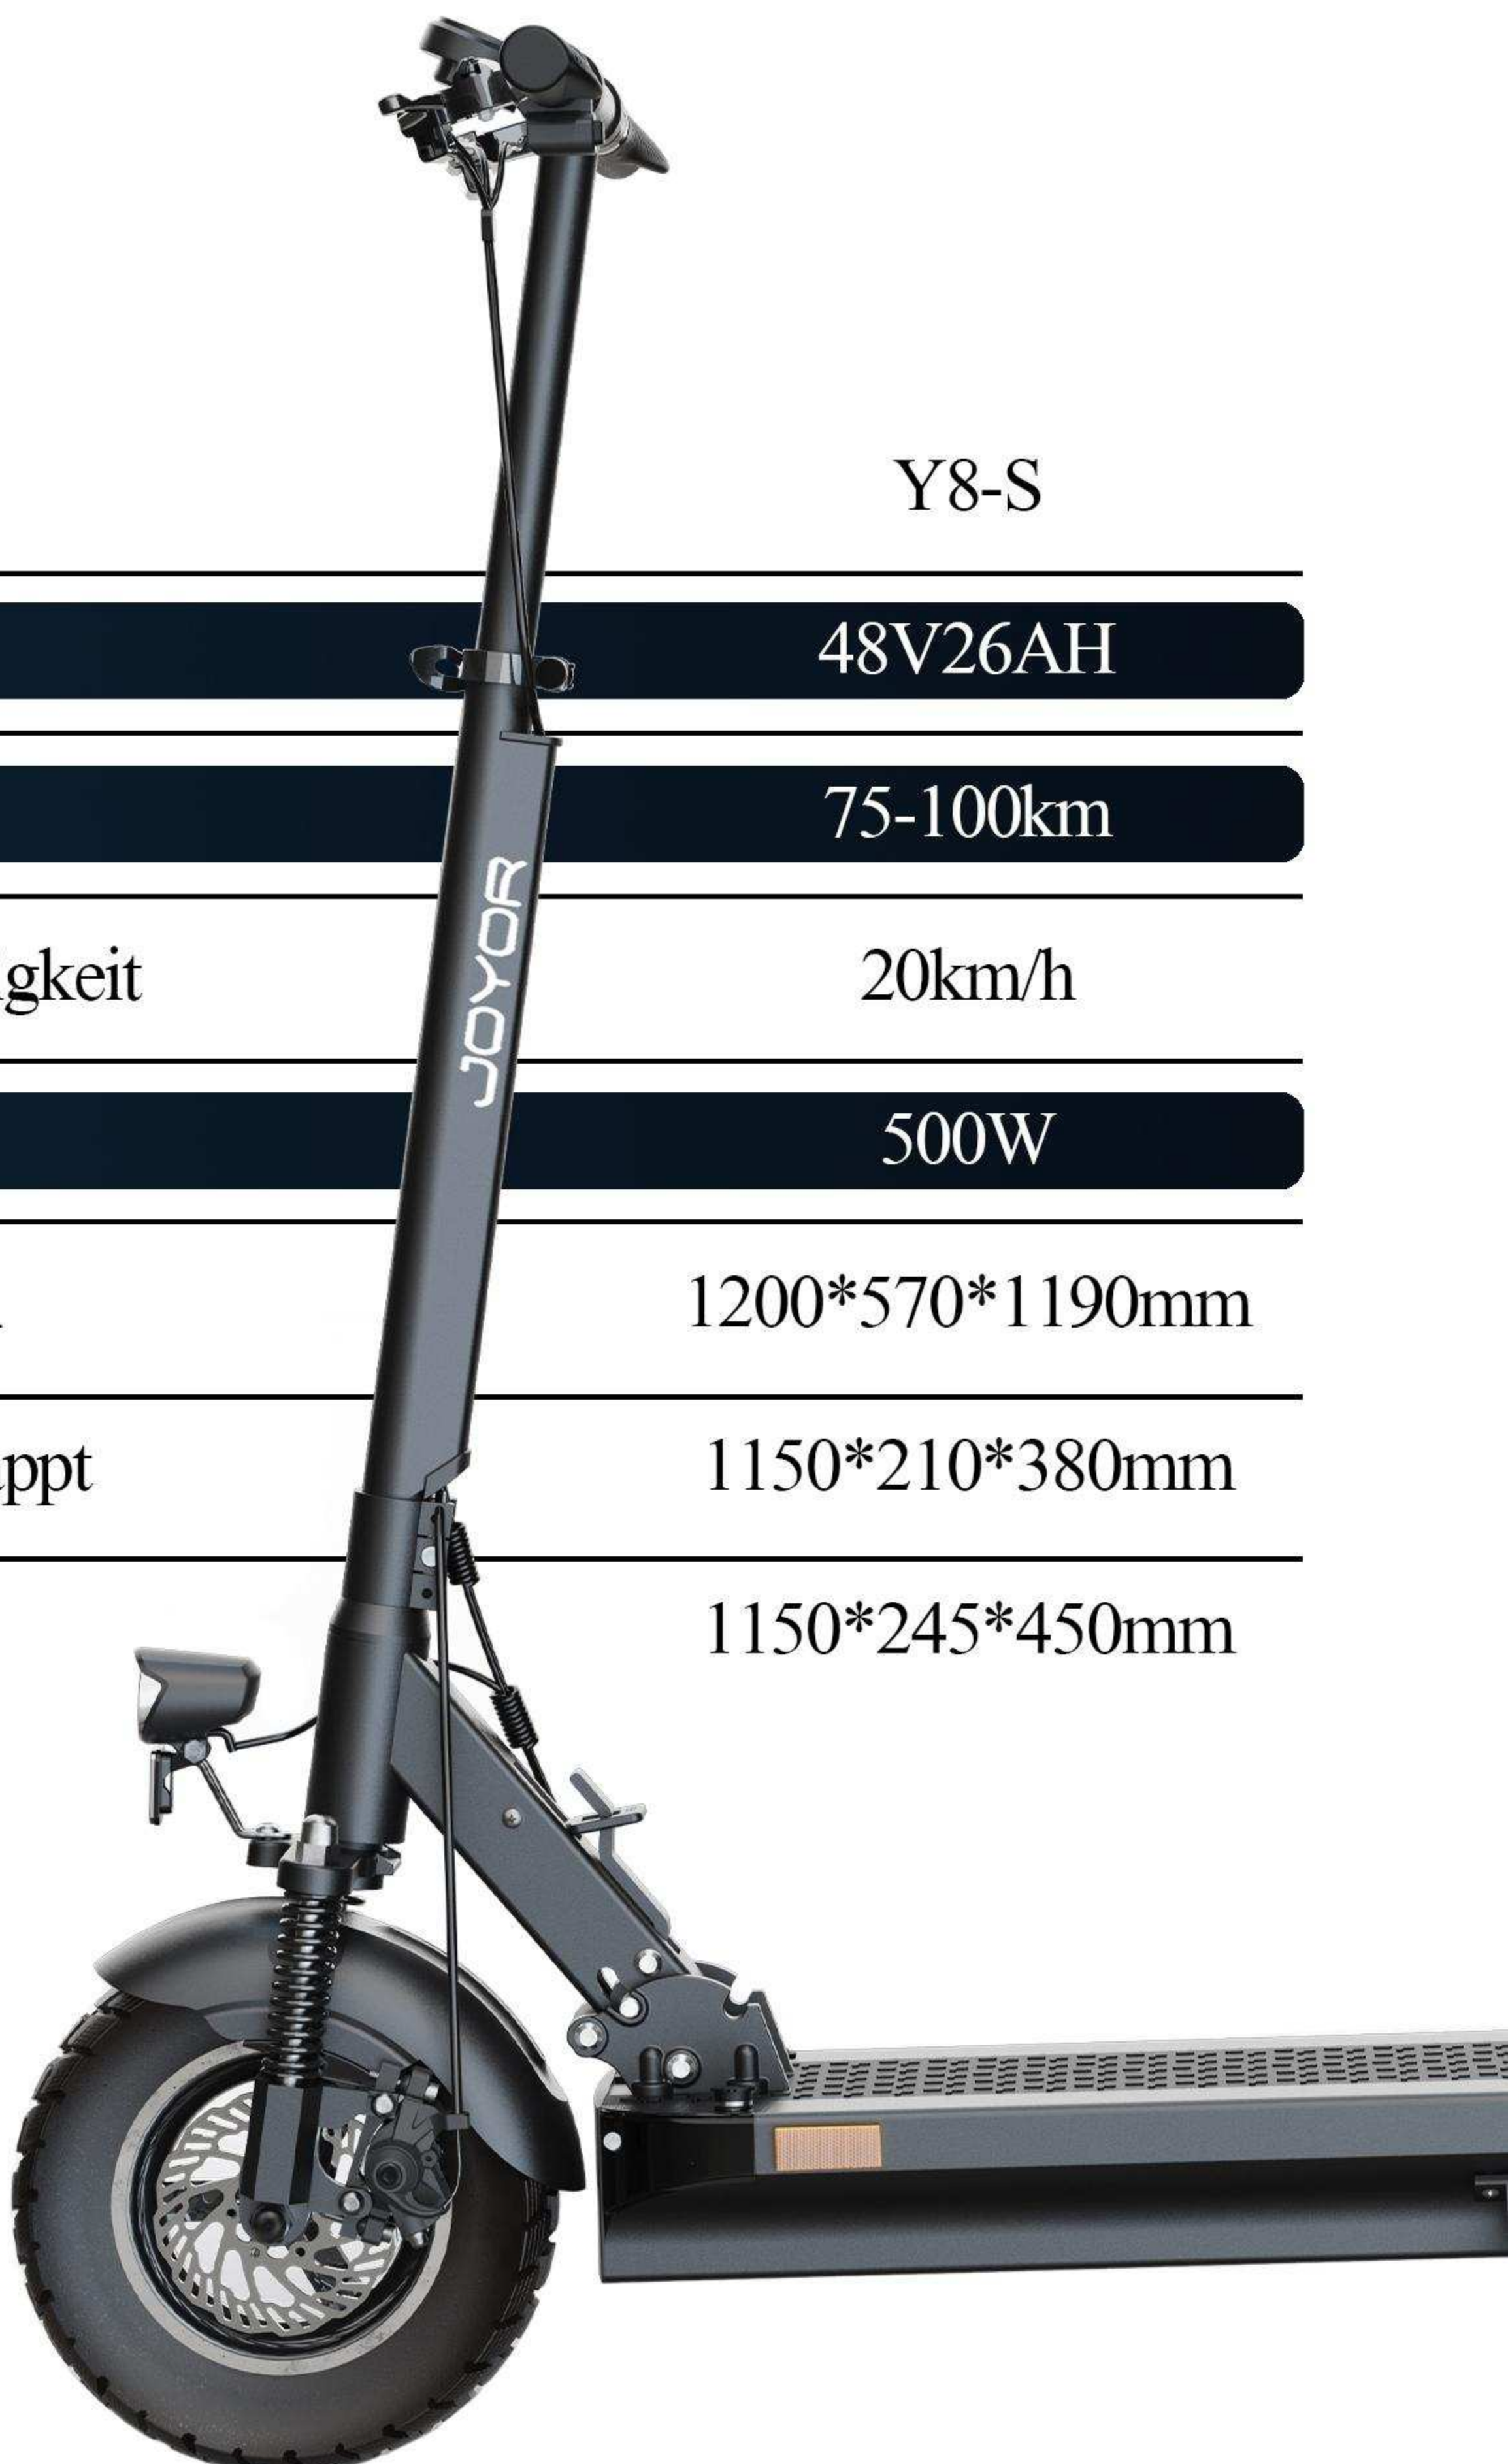

Modell	Y8-S
Akku	48V26AH
Reichweite	75-100km
Höchstgeschwindigkeit	20km/h
Motor	500W
Abmessungen	1200*570*1190mm
Zusammengeklappt	1150*210*380mm
Verpackung	1150*245*450mm

13. Service



Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen.

Während der Gewährleistungszeit sind Ausfälle oder Schäden, die aus folgenden Gründen verursacht werden, nicht abgedeckt:

1. Der Elektroroller wurde nicht ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit dieser Anleitung gewartet.
2. Verwendung des Elektrorollers für andere Zwecke, Durchführung von Stunts und anderen gefährlichen Aktionen, die zu Schäden oder Funktionsstörungen führen.
3. Jegliche Selbstdemontage oder Verwendung von Teilen außerhalb des Originalwerks. Schäden an der Fahrzeugkarosserie und an Fahrzeugkarosseriezubehör, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Verkehrsunfälle oder zufällige Kollisionen verursacht wurden.
4. Unvollständige Beschriftung, Wassereintritt und nicht übereinstimmende Teilenummern.
5. Schäden oder Funktionsstörungen aufgrund von Fahrten auf ungewöhnlichen Straßen.
6. Nutzung zur gewerblichen Vermietung oder missbräuchliche Nutzung.
7. Unvorhersehbare Ereignisse wie Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Katastrophen.
8. Setzen Sie dieses Produkt nicht lange Zeit der Sonne oder dem Regen aus. Dies führt zu einer schnellen Alterung und einem Funktionsausfall dieses Produkts.



JOYOR

Enjoy yourself

Genießen Sie Ihre Reise mit Ihrem neuen Y8-S

Name: Jinhua Joyor Automobile Industry Co., Ltd.

Adresse: Nr. 331, Xiashan Natural Village, Xicheng Street,
Stadt Yongkang, Provinz Zhejiang

Tel: +86-0571-81915113

Website: www.joyorescooter.com

Importeur: WeRoll Tech GmbH

Adresse: Hausbroicher Str. 62 47877 Willich

Tel: 02156 4849890

