


JOYOR ELEKTRO-SCOOTER

BENUTZERHANDBUCH

S5ABE S5PRO

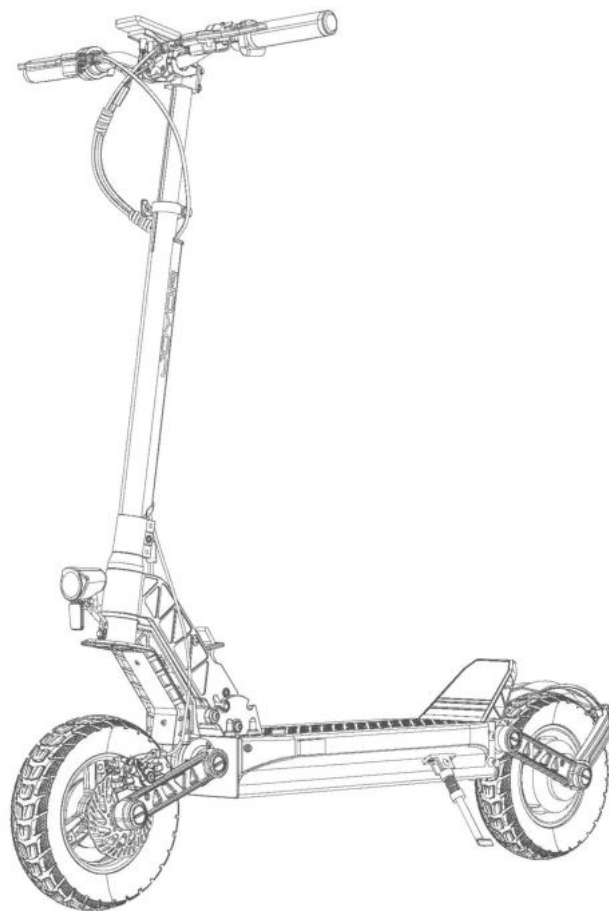

JOYOR

Dieser Elektroroller darf nicht privat modifiziert werden. Sie sind für alle nachteiligen Folgen verantwortlich, die durch die Veränderung entstehen.

JOYOR ELEKTRO-SCOOTER

BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch! Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise!

Benutzen Sie den Elektro-Scooter erst dann, wenn Sie sich mit seiner Leistung vertraut gemacht haben!


Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf!

- 1** Achten Sie darauf, die Verpackung aufzubewahren! Wenn ein Rückversand erforderlich ist, muss sonst möglicherweise eine zusätzliche Verpackungsbox gekauft werden.
- 2** Abgehängte oder stoßdämpfende bewegliche Teile sollten regelmäßig mit einer kleinen Menge Schmierfett (ausgenommen Bremsen und Lager) beschichtet werden, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und Verschleiß, Korrosion und Geräusche zu verhindern.
- 3** Wenn Sie zum ersten Mal einen Elektroroller verwenden, versuchen Sie, die Batterie vollständig aufzuladen und zu verwenden, bis sie fast erschöpft ist (aber nicht vollständig erschöpft), um die Batteriekapazität zu optimieren.
- 4** Der empfohlene Reifendruck beträgt 3,5 bar (um Verschleiß zu reduzieren, die Reichweite zu verbessern und einen Schlauch.Druckverlust Reifenausblasen zu verhindern) und der Reifen enthält.

INHALTSVERZEICHNIS

1.Hauptbestandteile.....	01
2.Sicherheitshinweise.....	02-05
3.Montage.....	06-07
4.Zusammenklappen.....	08
5.Display.....	09
6.Fehlercodes.....	10
7.Aufladen.....	10
8.Funktionen.....	11
9.Fahrhinweise.....	12
10.Akku und Ladegerät.....	12
11.Produktwartung.....	13
12.Parametertabelle.....	14
13.Service.....	15

1. Hauptbestandteile

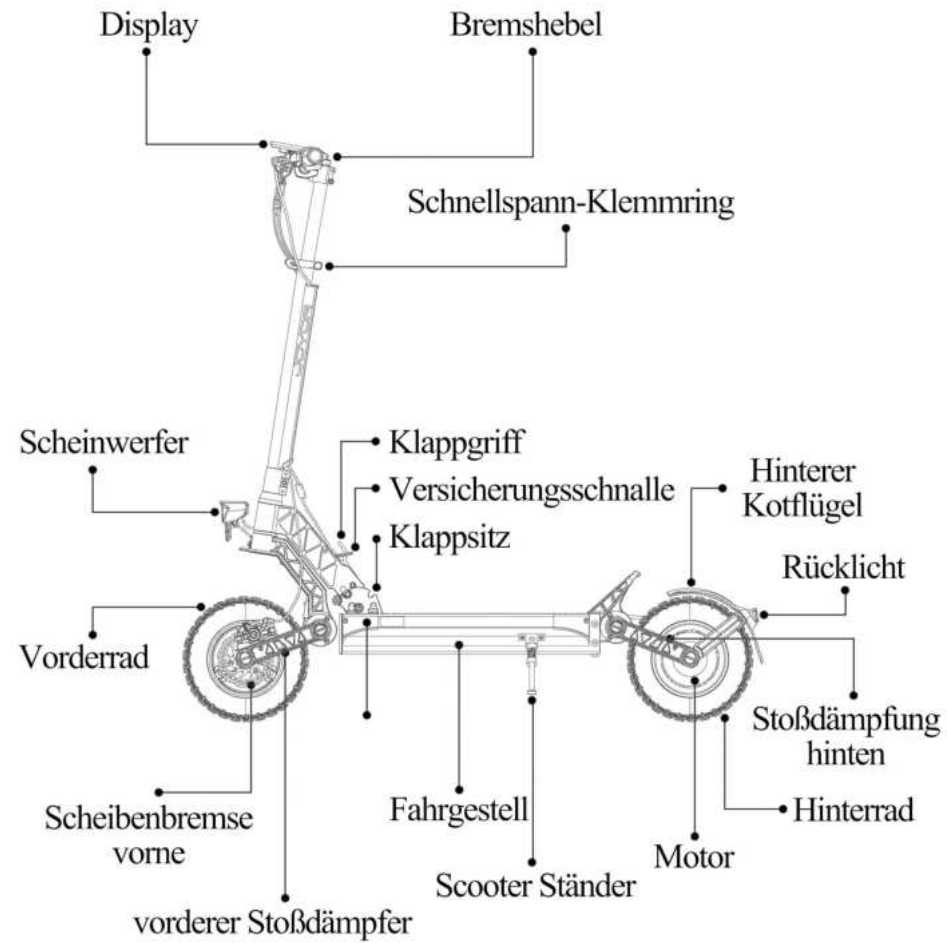


2. Sicherheitshinweise

1. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Elektroscooter für Erwachsene. Er darf nur von einer Person benutzt werden. Minderjährige müssen unter Aufsicht von Erwachsenen fahren.



2. Tragen Sie beim Fahren dieses Produkts bitte einen Schutzhelm und andere Schutzausrüstung.

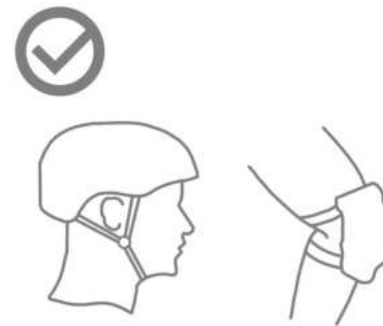

3. Fahren Sie mit diesem Produkt nicht auf unsicheren oder illegalen Orten wie Autobahnen.



4. Bitte üben Sie zuerst auf freiem Gelände und machen Sie sich mit der Handhabung vertraut, bevor Sie auf der Straße fahren.



5. Wenn Sie mit dem Elektroroller fahren, halten Sie bitte ihre Füße auf dem Trittboard und machen Sie keine gefährlichen Handlungen oder fahren Sie mit nur einer Hand.



6. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung unter -5°C .

7. Bei rauen oder unebenen Straßenverhältnissen verlangsamen Sie bitte Ihr Tempo oder steigen Sie zum Schieben aus dem Elektroroller ab.



8. Schalten Sie die Stromversorgung nicht aus während der Elektroroller fährt.

9. Wenn Sie dieses Produkt lange Zeit nicht verwenden, laden Sie es bitte mindestens einmal innerhalb von 30 Tagen auf. Der Ladeanschluss muss sauber und trocken gehalten werden.

10. Bitte setzen Sie dieses Produkt nicht für längere Zeit der Sonne aus und vermeiden Sie es, es in einer geschlossenen Umgebung mit hohen Temperaturen aufzustellen.

11. Fahren Sie mit diesem Produkt nicht auf glatten Straßen mit Öl oder Eis auf der Oberfläche.



13. Bitte überschreiten Sie nicht die vom Hersteller angegebene und in dieser Bedienungsanleitung aufgeführte maximal zulässige Belastung.



12. Fahren Sie nicht bei schlechtem Wetter wie Regen, Schnee und starkem Wind, um unnötige Verletzungen zu vermeiden.



14. Benutzen Sie den Elektroroller nicht, wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig oder zu hoch ist. Von feuergefährlicheren Stoffen und offenen Flammen fernhalten.




15. Bitte verwenden Sie nur das Ladegerät, das mit dem Elektroroller geliefert wurde. Verwenden Sie das Ladegerät nicht für andere Geräte.


16. Bitte versuchen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort aufzuladen. Wenn die Temperatur des Ladegeräts zu hoch ist, beenden Sie bitte den Ladevorgang.

17. Bitte bewahren Sie es nicht für längere Zeit an einem sehr feuchten Ort auf.

18. Die Benutzer müssen die Höhe des Lenkers auf die entsprechende Körpergröße einstellen, um die Fahrsicherheit zu gewährleisten.

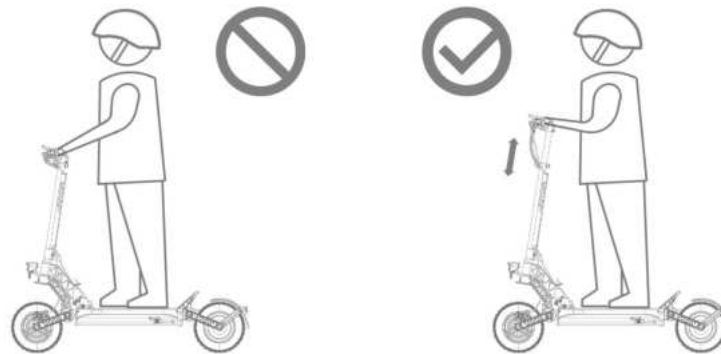

19. Bitte versuchen Sie nicht Treppenstufen von mehr als 3 cm Höhe auf- oder abwärts zu befahren, da dies zum Umkippen des Scooters und zu Verletzungen des Fahrers oder zu Schäden am Scooter führen kann.

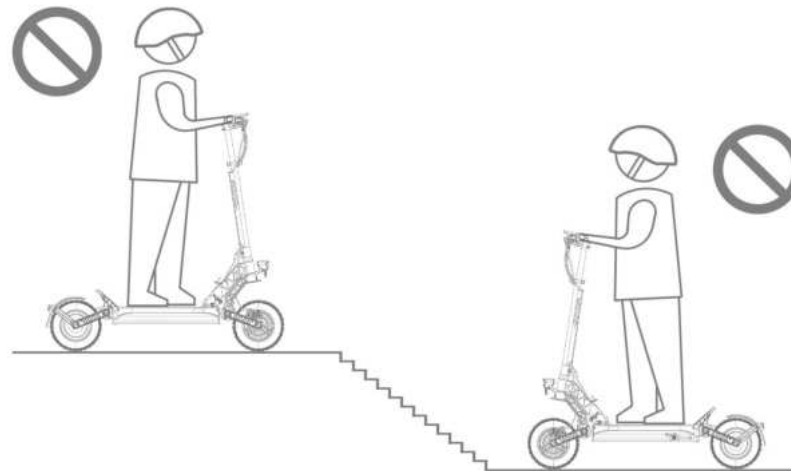


20. Laden Sie den E-Scooter nicht unbeaufsichtigt auf.


21. Bitte tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser mit mehr als 3 cm Tiefe, um Schäden an den elektrischen Teilen des Elektrorollers durch eindringendes Wasser zu vermeiden.

3.Montage


1.Nachdem Sie den neuen Elektroroller aus der Verpackung genommen haben, öffnen Sie zunächst den Schnellspannring am Steigrohr.

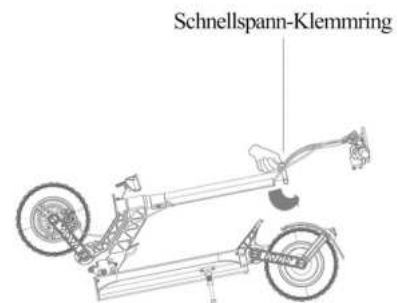


2.Ziehen Sie anschließend das Steigrohr auf die entsprechende Länge aus dem Standrohr und befestigen Sie den Schnellspann-Klemmring.

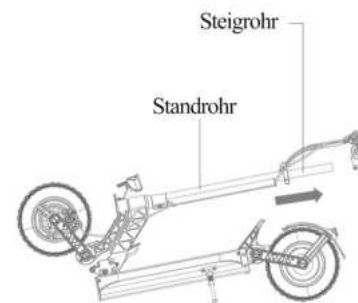


3.Schrauben Sie die Sonnenblumenschrauben am Standrohr mit einem Innensechskantwerkzeug heraus.

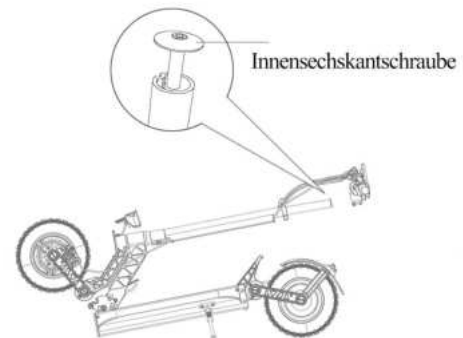

4.Befestigen Sie den Lenker am Standrohr und ziehen Sie die Innensechskantschraube fest.

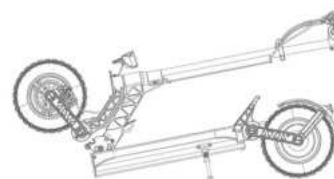


5. Drücken Sie mit einer Hand den Klappgriff nach unten und ziehen Sie mit der anderen Hand den Riser nach oben.

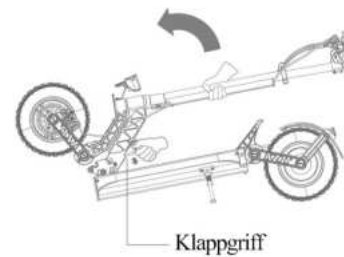


7. Bewegen Sie den Sicherheitsverschluss nach unten, um den Klappgriff zu sichern.



6. Stellen Sie einen Fuß auf den Heckflügel, halten Sie den Lenker mit beiden Händen fest und schieben Sie ihn schnell nach vorne, bis der Bajonetstift vollständig im Bajonett einrastet.

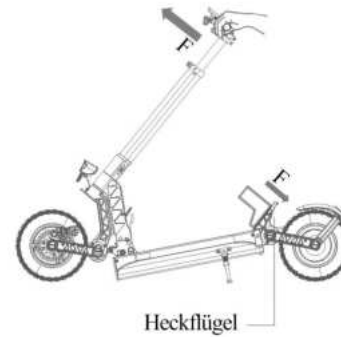

8. Drehen Sie den Lenker, um ihn gerade auszurichten, und ziehen Sie dann mit einem Innensechskantwerkzeug die linken und rechten Zwei-Wege-Vorbauschrauben fest.

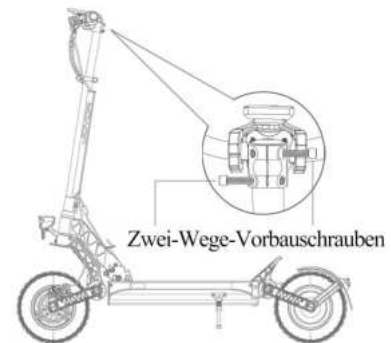


4. Zusammenklappen


1. Öffnen Sie zuerst die Sicherheitsschnalle.




2. Halten Sie das Standrohr mit einer Hand fest und drücken Sie ihn leicht nach vorne, während Sie mit der anderen Hand den Klappgriff nach hinten ziehen.

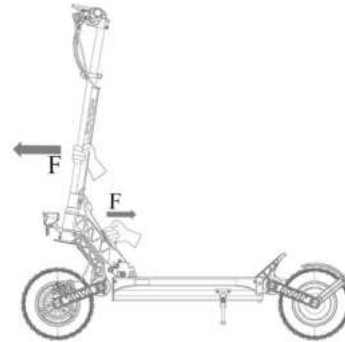


3. Wenn sich der Faltstift zum nächsten Schlitz bewegt, zeigt dies an, dass der Scooter erfolgreich gefaltet wurde.

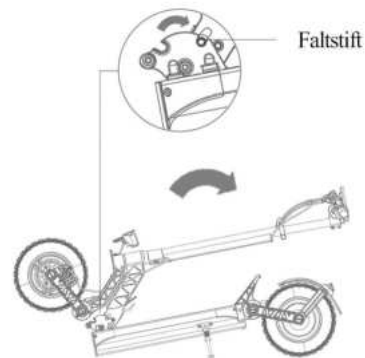

4. Öffnen Sie den Schnellspann-Klemmring am Standrohr, um das Steigrohr einzufahren.

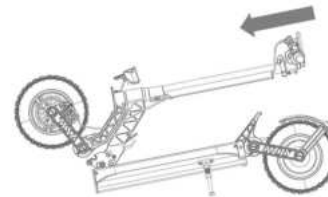

5.Display

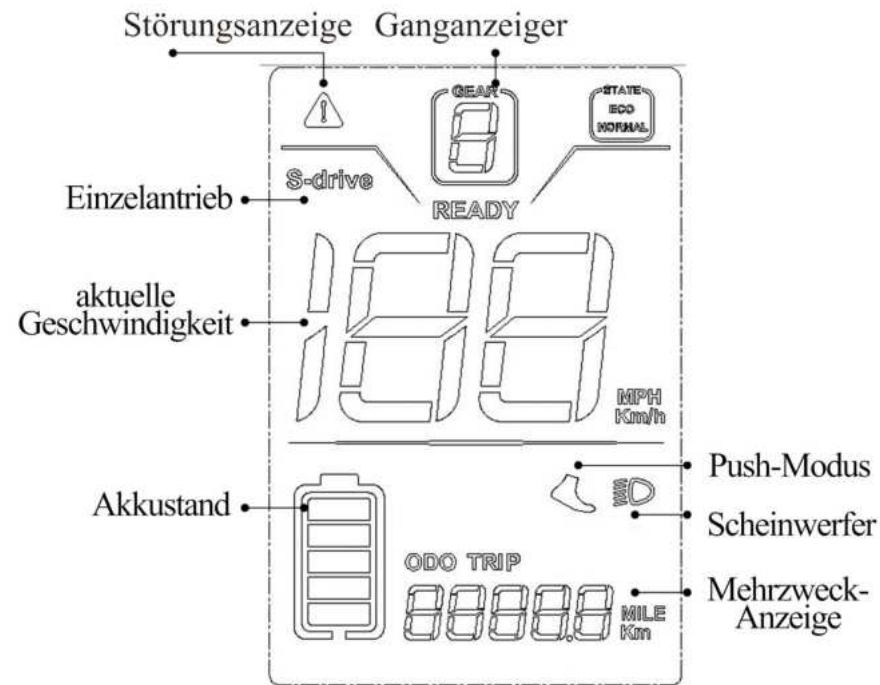

Funktion	Standardwert	Funktionsbeschreibung
P02	1	Auswahl der Geschwindigkeitseinheit: (0)Km/Stunde; (1)Mp/Stunde
P03	48	Betriebsspannung: 24V / 36V / 48V / 52V / 60V
P04	5	Automatische Einschlafzeit: 0 (aus), 1~60min einstellbar
P12	5	Anlaufmoment, 0 (am schwächsten) ~ 5 (am stärksten)
P15	100	Prozentuale Geschwindigkeitsbegrenzung: 1 % ~ 100 % einstellbar
P99	-	Stellen Sie die ursprünglichen Parameter mit einem Klick wieder her: Halten Sie im Einstellungszustand  5 Sekunden lang gedrückt.

6.Fehlercodes

Fehlercode	Beschreibung
E-01	Ausfall des Heckmotors
E-02	Ausfall des Gashebels
E-03	Ausfall des Heckantriebscontrollers
E-04	Bremsenausfall (beschränkt auf die Selbsttest-Alarmanzeige des Instruments oder Controllers)
E-05	Unterspannungsschutz des Controllers
E-06	Kommunikationsstörung (Display kann keine Controllerdaten empfangen)
E-07	Kommunikationsstörung (Controller kann keine Anzeigedaten empfangen)
E-08	Motorblockierschutz (Heckantrieb)
E-09	Temperaturschutz

7.Aufladen



Wenn Sie den Akku aufladen, stellen Sie den Scooter bitte in eine trockene und belüftete Umgebung.

- 1.Öffnen Sie die Schutzkappe des Ladeanschlusses und stecken Sie den Ausgangsstecker des Ladegeräts in die Ladebuchse am Fahrzeugrahmen .
- 2.Die Anzeige des Ladegeräts leuchtet rot und zeigt an, dass der Ladevorgang läuft.
- 3.Wenn die Anzeige des Ladegeräts grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen. Sie sollten nun den Netzstecker des Ladegeräts abziehen und das Ladekabel vom Scooter abziehen.

8.Funktionen

Funktion	Anweisungen
Fahrstufe	Im Status der Geschwindigkeitsanzeige, kurz drücken  , 1->2->3; kurz drücken  , 3->2->1.
Scheinwerferschalter	Drücken Sie  ,  wird angezeigt, das bedeutet, das Licht ist an, andernfalls ist es aus.
Push-Modus	Wenn die Ganganzeige 1 oder 2 oder 3 angezeigt wird, halten Sie  5 Sekunden lang gedrückt, und wenn  angezeigt wird, wird die Push-Funktion eingeschaltet und der Push-Modus kann durch Drücken und Halten des Bremshebels ausgeschaltet werden
Aufiufen oder Verlassen des Setup-Menis	Halten Sie  und  etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen oder zu verlassen
Umschalten des aktuellen Setup-Parametertyps	Drücken Sie kurz  , um zum nächsten Typ zu wechseln
Anpassen des Werts des Parameters "Aktueller Typ"	Kurzes Drücken  aktueller Parameterwert erhöht sich, kurzes Drücken  aktueller Parameterwert verringert sich.

9. Fahrbetrieb

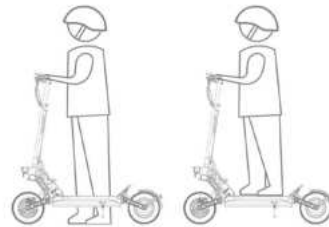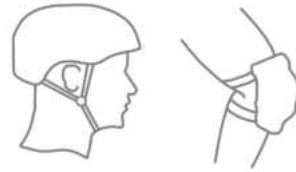

VORBEREITUNG

1. Wählen Sie ein offenes Gelände zum Fahren.
2. Bitte befolgen Sie die Entfaltungsschritte, um den Elektroroller zu entfalten und tragen Sie vor jeder Fahrt eine Schutzausrüstung.

FAHRT

1. Der Fahrt erfolgt mit einem Fuß auf dem Trittbrett und dem anderen auf dem Boden, um das Anfahren zu unterstützen.
2. Wenn der Elektroroller fährt stellen Sie bitte auch den anderen Fuß auf das Trittbrett.
3. Im Notfall halten Sie den Bremsgriff mit beiden Händen fest und der Elektroroller hält schneller an.

10. Akku und Ladegerät

Jedes Fahrzeug wird mit einem Akku und einem Ladegerät geliefert. Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten anderer Hersteller kann zu Fehlfunktionen führen die nicht von der Gewährleistung abgedeckt sind.

BATTERIEN



DIE S-SERIE IST MIT EINEM LITHIUM-AKKU AUSGESTATTET, DER BEI NORMALEM GEBRAUCH MINDESTENS 800 MAL AUFGELADEN UND MEHR ALS 1.000 MAL VERWENDET WERDEN KANN. LITHIUM-BATTERIEN KÖNNEN BEIM AUFLADEN GEFÄHRLICH SEIN, LADEN SIE SIE DAHER BITTE IM FREIEN AUF.

LADEGERÄTE



Wenn der Akku nicht aufgeladen werden kann, wenden Sie sich bitte an ihren Händler. Bitte beachten Sie, dass eine Beschädigung des Akkus aufgrund unsachgemäßer Behandlung nicht von der Gewährleistung abgedeckt ist.

Der Roller kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden und kann nur eingeschaltet werden, nachdem das Ladegerät abgezogen wurde (wenn der Roller aufgeladen ist).

11. Produktwartung

REIFEN:

Dieser Produkt verwendet luftgefüllte Schlauchreifen. Wenn der Reifen offensichtlich abgenutzt oder gerissen ist muss er ersetzt werden. Wenden Sie sich bitte an den Händler um den Originalreifen zu ersetzen. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Reifendruck normal ist und pumpen den Reifen ggf. auf. Prüfen sie außerdem ob die Schrauben locker sind. Wenn ja, ersetzen Sie sie bitte rechtzeitig oder ziehen Sie sie fest.

BREMSE:

Dieses Produkt verfügt über ein Vorder- und Hinterradbremssystem. Bitte überprüfen sie die Dicke der Bremsbeläge regelmäßig. Bei starkem Verschleiß sollten diese rechtzeitig ausgetauscht werden, um nachteilige Folgen beim Bremsen zu vermeiden

AKKU:

Laden sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Wenn der Elektroroller lange Zeit nicht benutzt wird, muss er mindestens einmal im Monat aufgeladen werden. Eine Beschädigung des Akkus durch anormale Faktoren wie Wassereintritt und Kollision fällt nicht unter die Gewährleistung

BEI INTENSIVER UND HÄUFIGER NUTZUNG DES ELEKTOROLLERS MÜSSEN SIE DIE SCHRAUBEN DES ELEKTOROLLERS EINMAL IM MONAT ÜBERPRÜFEN UND JEDES HALBE JAHR AUSTAUSCHEN, UM SCHLECHTE BEDINGUNGEN ZU VERMEIDEN.

12.Parametertabelle

S-Serie

Modell	S5 ABE
Akku	48V13Ah
Reichweite	40-55km
Höchstgeschwindigkeit	20km/h
Motor	500W
Abmessungen	1215*610*1230mm
Zusammengeklappt	1120*610*525mm
Verpackung	1190*250*500mm

Modell	S5 PRO
Akku	48V26Ah
Reichweite	75-90km
Höchstgeschwindigkeit	20km/h
Motor	500W
Abmessungen	1215*610*1230mm
Zusammengeklappt	1120*610*525mm
Verpackung	1190*250*500mm

13.Service

Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen.
Während der Gewährleistungszeit sind Ausfälle oder Schäden, die aus folgenden Gründen verursacht werden, nicht abgedeckt:

1. Der Elektroroller wurde nicht ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit dieser Anleitung gewartet.
2. Verwendung des Elektrorollers für andere Zwecke, Durchführung von Stunts und anderen gefährlichen Aktionen, die zu Schäden oder Funktionsstörungen führen.
3. Jegliche Selbstdemontage oder Verwendung von Teilen außerhalb des Originalwerks. Schäden an der Fahrzeugkarosserie und an Fahrzeugkarosseriezubehör, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Verkehrsunfälle oder zufällige Kollisionen verursacht wurden.
4. Unvollständige Beschriftung, Wassereintritt und nicht übereinstimmende Teilenummern.
5. Schäden oder Funktionsstörungen aufgrund von Fahrten auf ungewöhnlichen Straßen.
6. Nutzung zur gewerblichen Vermietung oder missbräuchliche Nutzung.
7. Unvorhersehbare Ereignisse wie Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Katastrophen.
8. Setzen Sie dieses Produkt nicht lange Zeit der Sonne oder dem Regen aus. Dies führt zu einer schnellen Alterung und einem Funktionsausfall dieses Produkts.

Name:
Jinhua Joyor Automobile Industry Co., Ltd.

Adresse:
Nr. 331, Xiashan Natural Village, Xicheng Street,
Stadt Yongkang, Provinz Zhejiang

Tel:
+86-0571-81915113

Website:
www.joyorescooter.com

Importeur:
WeRoll Tech GmbH

Adresse:
Hausbroicher Str. 62
47877 Willich

Tel:
02156 4849890

